

# Aufmaßanleitung Drehtür Typ Basic

Drehtür nach außen öffnend



## ACHTUNG!

Bevor Sie mit dem Aufmaß beginnen, lesen Sie sich bitte diese Anleitung vollständig durch!

## 1. Für das richtige Aufmaß legen Sie sich bitte folgende Hilfsmittel bereit:

1. Bleistift

2. Messgerät



3. Aufmaß- und Bestellblatt



## 2. Aufmaß

### Schritt 1

Ermitteln Sie die lichte Breite des Drehtürelementes, indem Sie die Breite der Türöffnung am Blendrahmen auf mehreren Höhen messen. Das kleinste Maß verwenden Sie als lichtetes Maß und tragen es in das Aufmaßblatt ein.

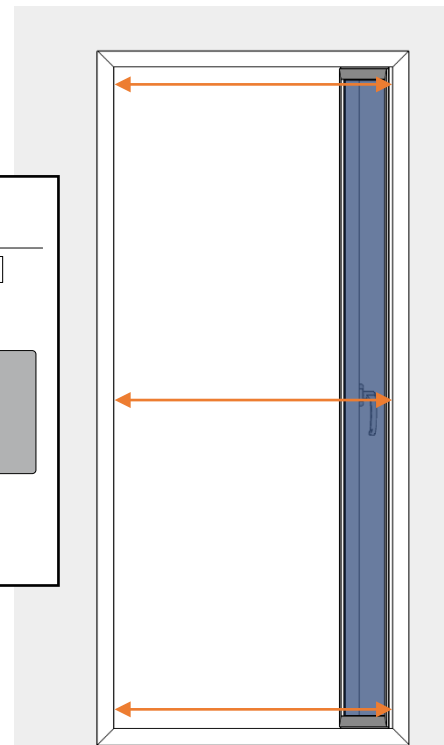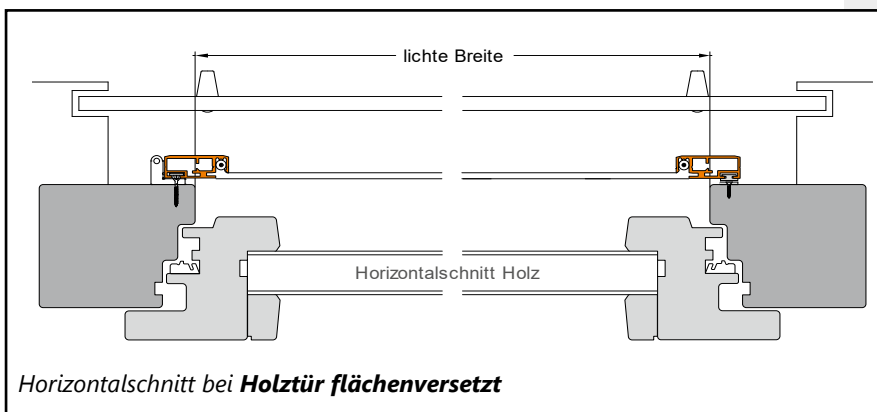



# Aufmaanleitung Drehtur Typ Basic

Drehtur nach auen offnend




## Schritt 2

Nun stellen Sie die lichte Hohe der Drehtur fest. Dazu messen Sie die Hohe der Turoffnung von der Unter- zur Oberkante des Blendrahmens. Tun Sie dies wieder an mehreren Stellen. Die geringste Hohe verwenden Sie als lichte Ma und tragen es in ihr Aufmablatt ein.

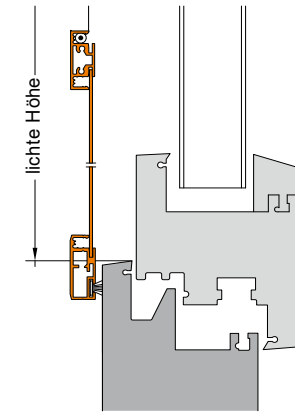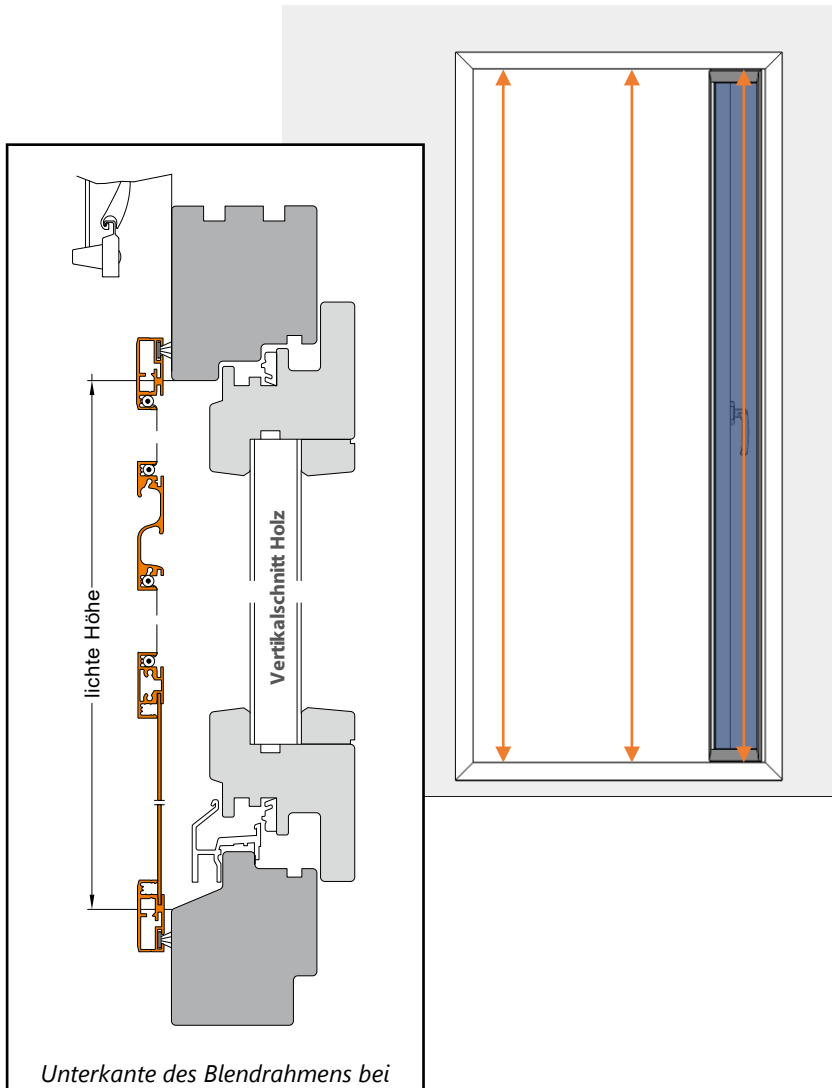

Unterkante des Blendrahmens bei **Kunststoffur flachenversetzt**

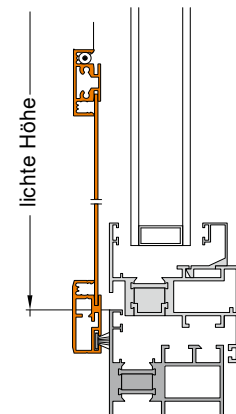


Unterkante des Blendrahmens bei **Aluur flachenbundig**



### ACHTUNG!


Dieses Modell ist nicht einsetzbar, wenn der Wetterschenkel uber den Blendrahmen ubersteht. Falls moglich, den Wetterschenkel bauseitig demontieren. Im Zweifel sollten Sie einen Fachhandwerker aufsuchen.

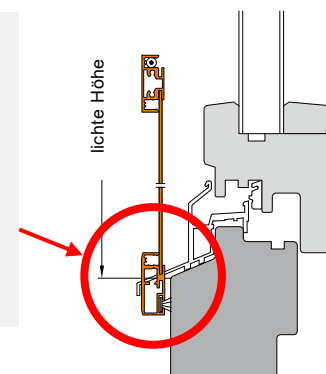


### Wichtige Hinweise zum Aufma

# Aufmaßanleitung Drehtür Typ Basic

Drehtür nach außen öffnend


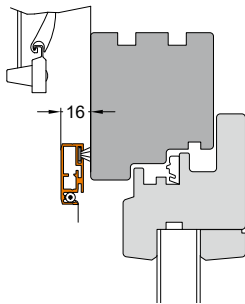


Wenn Sie einen Außenrollladen haben, muss zwischen Blendrahmen und Rollladen ein Abstand von mindestens 16 mm sein.

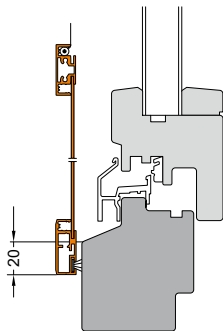


Die Auflagefläche oben und unten auf dem Blendrahmen sollte mindestens 20 mm betragen.

Wenn Sie einen Außenrollladen haben, sind zum Rollladen hin 5 mm mehr Abstand von Vorteil, um den Drehflügel später optimal ein- oder aushängen zu können.

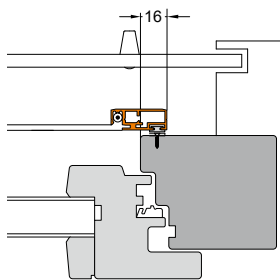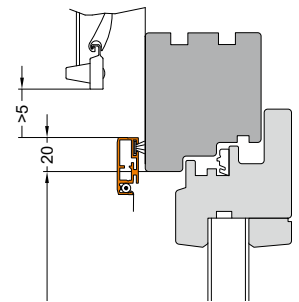

Prüfen Sie, ob auf dem Blendrahmen an der Öffnungsseite mindestens 16 mm Platz von der Blendrahmenkante zur Laibung haben.

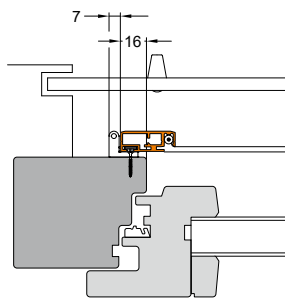

An der Seite, an der die Drehbänder angebracht werden, muss mindestens 23 mm Platz zur Laibung sein.

## Schritt 3

### Bestellmaße ermitteln:

# Aufmaßanleitung Drehtür Typ Basic

*Drehtür nach außen öffnend*



Bestellmaß Höhe = Lichte Öffnungsgröße + 40 mm

Bestellmaß Breite = Lichte Öffnungsgröße + 32 mm



## **ACHTUNG!**

Sollten die Gegebenheiten vor Ort nicht zu den hier angegebenen Aufmaßangaben passen, müssen Sie die Bestellmaße an Ihre Einbausituation entsprechend anpassen und von den errechneten Bestellmaßen ihre notwendigen Maße abziehen.

**Haben Sie alle Maße geprüft?  
Ihre Drehtür ist nun ausgemessen.**



**Hier bestellen Sie Ihre TEOFIX-Insektenschutztür:  
<https://www.teofix.de/insektenschutz-tueren/drehtueren>**

