

Aufmaßanleitung

Pendeltür | PT 60.2 Typ A

Pendeltür selbstschließend mit umlaufenden Montagerahmen

Montage von außen im Falz

1. Hilfsmittel	2
2. Aufmaß	2
Schritt 1 - Ermitteln der lichten Breite des Pendeltürelementes	2
Schritt 2 - Errechnen Sie die Bestellbreite Ihrer Pendeltür	2
Schritt 3 - Ermitteln der lichten Höhe des Pendeltürelementes	3
Schritt 4 - Errechnen Sie die Bestellhöhe Ihrer Pendeltür	3
Schritt 5 - Ermitteln Sie die Öffnungsrichtung Ihres Insektenschutzelementes	3
3. Wichtige Hinweise zum Aufmaß	4
Anhang: Aufmaßblatt	5

Aufmaßanleitung | PT 60.2 Typ A

Pendeltür selbstschließend mit umlaufenden Montagegerahmen

Montage von außen im Falz




Bevor Sie mit dem Aufmaß beginnen, lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch!

1. Hilfsmittel

Für das richtige Aufmaß legen Sie sich bitte folgende Hilfsmittel bereit:


1. Messgerät
2. Bleistift
3. Aufmaß- und Bestellblatt



2. Aufmaß

Schritt 1 - Ermitteln der lichten Breite des Pendeltürelementes

a) Messen Sie die Breite der Türöffnung am Blendrahmen auf mehreren Höhen.

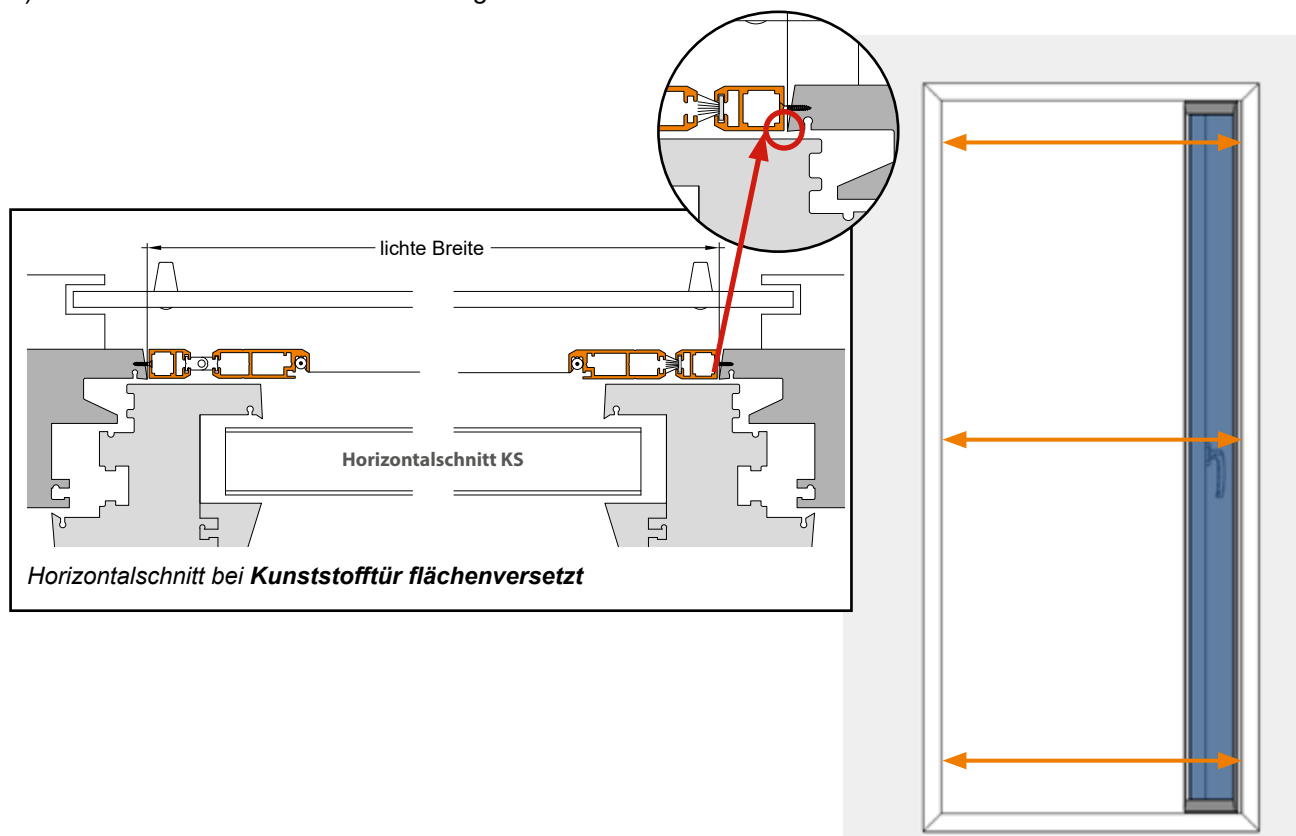

b) Verwenden Sie das kleinste Maß als lichte Maß und tragen es als lichte Breite in Ihr Aufmaßblatt ein.



Lichte Maße sind keine Bestellmaße!

Schritt 2 - Errechnen Sie die Bestellbreite Ihrer Pendeltür

- a) wie folgt: **Bestellmaß Breite = lichte Breite - 2 mm**
- b) Tragen Sie die Bestellbreite in Ihr Aufmaßblatt ein.

Aufmaßanleitung | PT 60.2 Typ A


Pendeltür selbstschließend mit umlaufenden Montagegerahmen

Montage von außen im Falz



Schritt 3 - Ermitteln der lichten Höhe des Pendeltürelementes

- Messen Sie die Höhe der Türöffnung von der Unter- zur Oberkante des Blendrahmens.
- Tun Sie dies wieder an mehreren Stellen.
- Verwenden Sie die geringste Höhe als lichte Maß und tragen es als lichte Höhe in Ihr Aufmaßblatt ein.

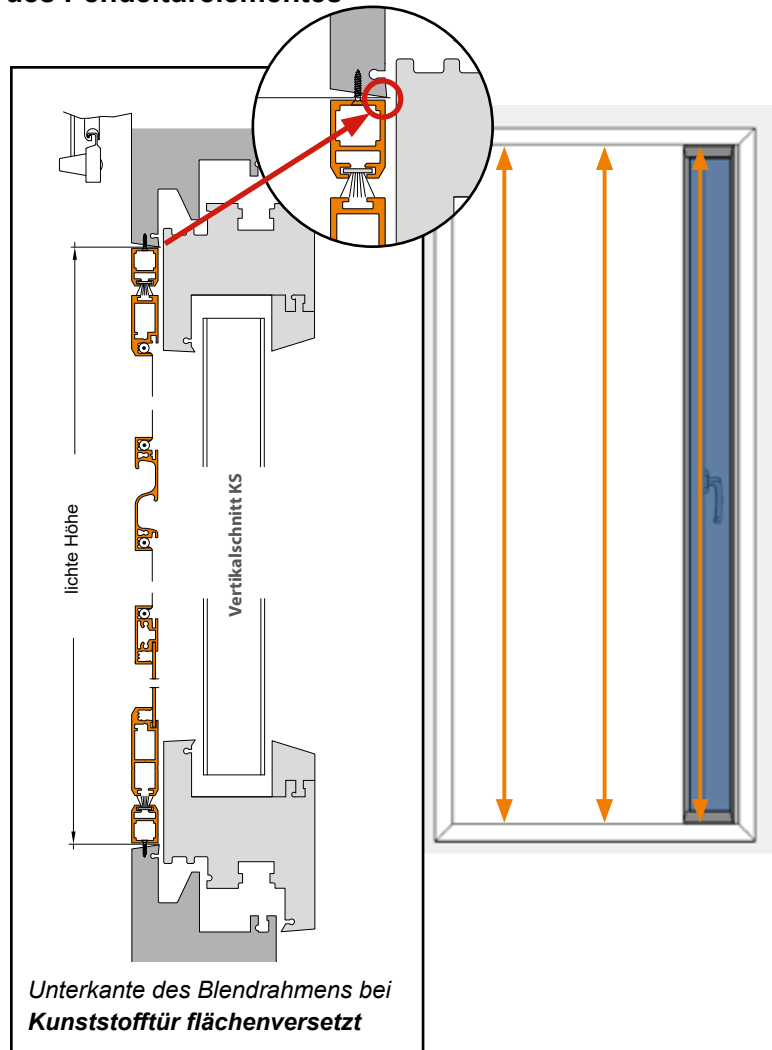

! Lichte Maße sind keine Bestellmaße!


Schritt 4 - Errechnen Sie die Bestellhöhe Ihrer Pendeltür

- wie folgt: **Bestellmaß Höhe = lichte Höhe - 3 mm**
- Tragen Sie die Bestellhöhe in Ihr Aufmaßblatt ein.

Schritt 5 - Ermitteln Sie die Öffnungsrichtung Ihres Insektenschutzelementes

i Standardmäßig entspricht die Öffnungsrichtung Ihres Elementes dem Türanschlag Ihrer Einbausituation.

- Stellen Sie sich im Außenbereich vor die Tür, in die Ihr Insektenschutzelement eingebaut werden soll.
- Schauen Sie auf welcher Seite die Türscharniere liegen.
- Liegen die Scharniere rechts, tragen Sie als Öffnungsrichtung rechts ins Aufmaßblatt ein. Liegen sie links, tragen Sie links als Öffnungsrichtung ein.

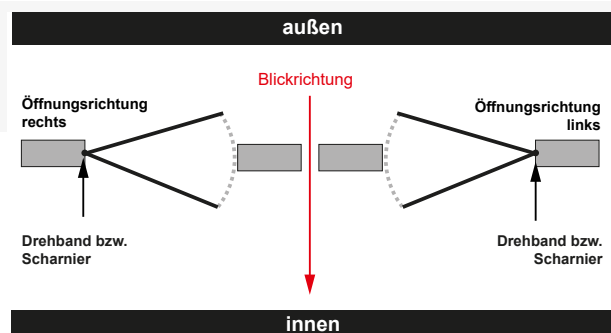


Aufmaßanleitung | PT 60.2 Typ A

Pendeltür selbstschließend mit umlaufenden Montagerahmen

Montage von außen im Falz



3. Wichtige Hinweise zum Aufmaß

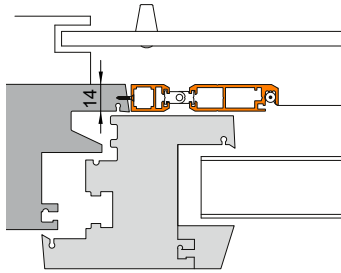

i Die Pendeltür lässt sich nur flächenbündig im Blendrahmen montieren, wenn dieser mindestens 14 mm stark ist.

i Maximaler Öffnungswinkel des Scharniers je Öffnungsrichtung: 90°

i **Achtung!**


Sollten die Gegebenheiten vor Ort nicht zu den hier angegebenen Aufmaßzugaben passen, müssen Sie die Bestellmaße an Ihre Einbausituation entsprechend anpassen. Fragen Sie im Zweifelsfall unseren Service unter:

Tel.: **0385 - 636 440 40** Mo-Fr 08:00 - 16:00 Uhr

Mail: **vertrieb@teofix.de**

Haben Sie alle Maße geprüft?

Ihre Pendeltür ist nun ausgemessen.

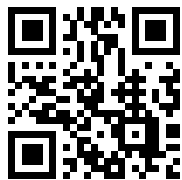

Weitere Infos zum Produkt unter:

www.teofix.de

Aufmaßblatt

Bitte tragen Sie hier nur die geforderten Maße für ihr Produkt ein.
Die Maßangaben, die wir benötigen, entnehmen Sie bitte der Aufmaßanleitung des Produktes.



Lichte Maße sind keine Bestellmaße! - Alle Maße sind in mm anzugeben!

Pos.	Einbauort:	Produktname:	Lichte Breite:	Lichte Breite 2:	Lichte Höhe:	
	Besonderheiten:		Bestellbreite:	Bestellbreite 2:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:		
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts			
			F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:	

Pos.	Einbauort:	Produktname:	Lichte Breite:	Lichte Breite 2:	Lichte Höhe:	
	Besonderheiten:		Bestellbreite:	Bestellbreite 2:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:		
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts			
			F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:	

Pos.	Einbauort:	Produktname:	Lichte Breite:	Lichte Breite 2:	Lichte Höhe:	
	Besonderheiten:		Bestellbreite:	Bestellbreite 2:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:		
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts			
			F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:	

Pos.	Einbauort:	Produktname:	Lichte Breite:	Lichte Breite 2:	Lichte Höhe:	
	Besonderheiten:		Bestellbreite:	Bestellbreite 2:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:		
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts			
			F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:	

Pos.	Einbauort:	Produktname:	Lichte Breite:	Lichte Breite 2:	Lichte Höhe:	
	Besonderheiten:		Bestellbreite:	Bestellbreite 2:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:		
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts			
			F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:	