

Aufmaßanleitung

Aufmaßanleitung Drehtür | DT 11.2 Basic

Drehtür, nach außen öffnend, mit unterer Bürste

Montage von außen auf dem Falz mittels Drehbändern

1. Hilfsmittel	2
2. Aufmaß	2
Schritt 1 - Ermitteln der lichten Breite des Drehtürelementes	2
Schritt 2 - Errechnen Sie die Bestellbreite Ihrer Drehtür	2
Schritt 3 - Ermitteln der lichten Höhe des Drehtürelementes	3
Schritt 4 - Errechnen Sie die Bestellhöhe Ihrer Drehtür	3
Schritt 5 - Ermitteln Sie die Öffnungsrichtung Ihres Insektenschutzelementes	4
3. Wichtige Hinweise zum Aufmaß	4
Anhang: Aufmaßblatt	6

Aufmaßanleitung | DT 11.2 Basic

Drehtür, nach außen öffnend, mit unterer Bürste

Montage von außen auf dem Falz mittels Drehbändern



! Bevor Sie mit dem Aufmaß beginnen, lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch!

1. Hilfsmittel

Für das richtige Aufmaß legen Sie sich bitte folgende Hilfsmittel bereit:


1. Messgerät
2. Bleistift
3. Aufmaß- und Bestellblatt



2. Aufmaß

Schritt 1 - Ermitteln der lichten Breite des Drehtürelementes

a) Messen Sie die Breite der Türöffnung am Blendrahmen auf mehreren Höhen.

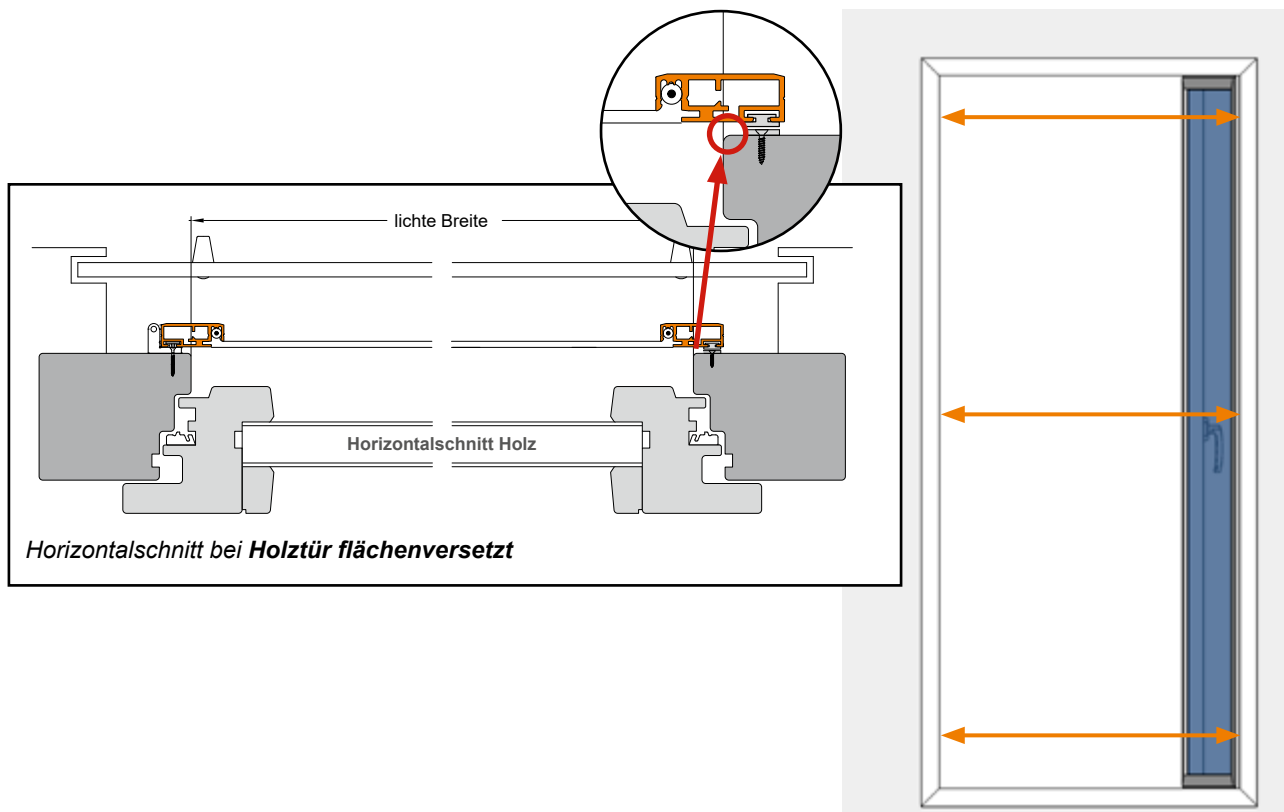

b) Verwenden Sie das kleinste Maß als lichte Maß und tragen es lichte Breite in Ihr Aufmaßblatt ein.

! Lichte Maße sind keine Bestellmaße!

Schritt 2 - Errechnen Sie die Bestellbreite Ihrer Drehtür

a) wie folgt: **Bestellbreite = Lichte Breite + 32 mm**

b) Tragen Sie die Bestellbreite in Ihr Aufmaßblatt ein.

Aufmaßanleitung | DT 11.2 Basic

Drehtür, nach außen öffnend, mit unterer Bürste


Montage von außen auf dem Falz mittels Drehbändern



Schritt 3 - Ermitteln der lichten Höhe des Drehtürelementes

i Die Auflage kann sich je nach Einbausituation unterscheiden – in den meisten Fällen handelt es sich um die Laibung. Die untere Auflage kann aber auch eine Regenschutzschiene sein.

- Messen Sie die Höhe der Türöffnung von der Unterkante des Blendrahmens bis zur Oberkante der Auflage.
- Tun Sie dies wieder an mehreren Stellen.

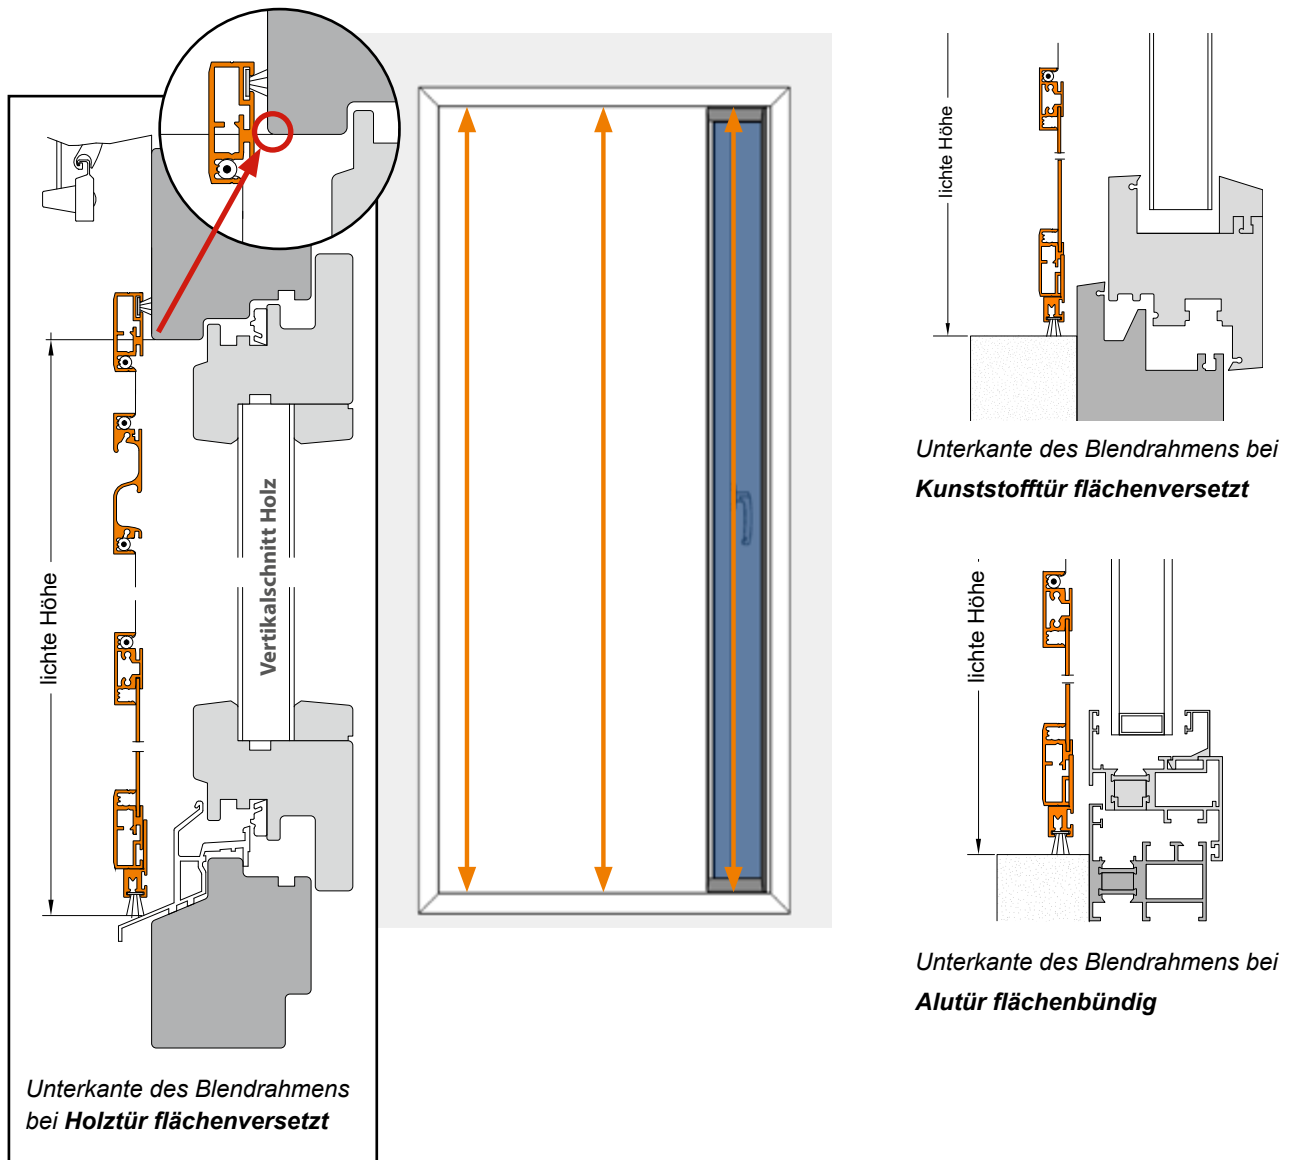

- Verwenden Sie die geringste Höhe als lichte Maß und tragen es als Lichte Höhe in Ihr Aufmaßblatt ein.

! Lichte Maße sind keine Bestellmaße!

Schritt 4 - Errechnen Sie die Bestellhöhe Ihrer Drehtür

- wie folgt: **Bestellhöhe = Lichte Höhe + 20 mm**
- Tragen Sie die Bestellhöhe in das Aufmaßblatt ein.

Aufmaßanleitung | DT 11.2 Basic

Drehtür, nach außen öffnend, mit unterer Bürste


Montage von außen auf dem Falz mittels Drehbändern



Schritt 5 - Ermitteln Sie die Öffnungsrichtung Ihres Insektenschutzelementes



i Standardmäßig entspricht die Öffnungsrichtung dem Türanschlag Ihrer Einbausituation.

- Stellen Sie sich im Außenbereich vor die Tür, in die Ihr Insektenschutzelement eingebaut werden soll.
- Schauen Sie auf welcher Seite die Türscharniere liegen.
- Tragen Sie die entsprechende Öffnungsrichtung in Ihr Aufmaßblatt ein.

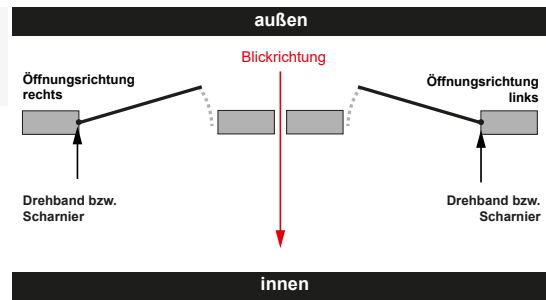

3. Wichtige Hinweise zum Aufmaß



i Wenn Sie einen Außenrollladen haben, muss zwischen Blendrahmen und Rollladen ein Abstand von mindestens 16 mm sein.

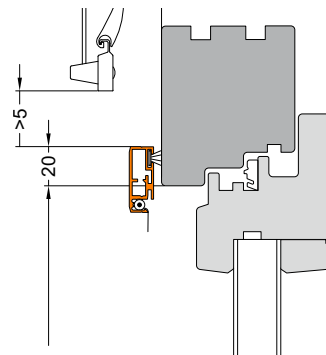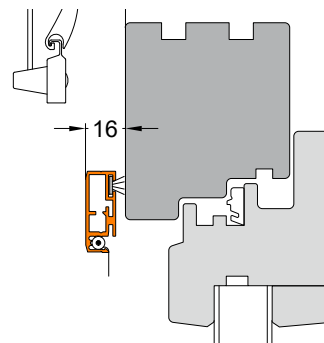

i Die Auflagefläche oben auf dem Blendrahmen sollte mindestens 20 mm betragen.

i Wenn Sie einen Außenrollladen haben, sind zum Rollladen hin 5 mm mehr Abstand von Vorteil, um den Drehflügel später optimal ein- oder aushängen zu können.

i Prüfen Sie, ob auf dem Blendrahmen an der Öffnungsseite mindestens 16 mm Platz von der Blendrahmenkante zur Laibung ist.

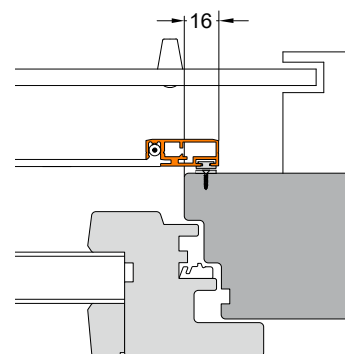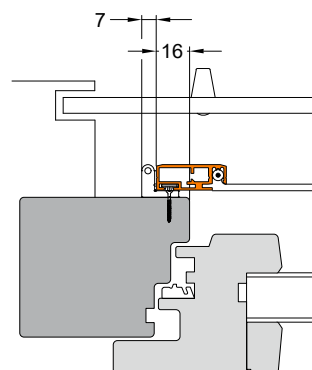

i An der Seite, an der die Drehbänder angebracht werden, muss mindestens 23 mm Platz zur Laibung sein.

Aufmaßanleitung | DT 11.2 Basic

Drehtür, nach außen öffnend, mit unterer Bürste

Montage von außen auf dem Falz mittels Drehbändern



Achten Sie beim Aufmaß auf evtl. Türgriffe, Rollläden oder sonstige Anbauten im Außenbereich Ihrer Einbausituation. Ihr Element muss zu allen Abständen haben, damit Sie Ihre Tür bzw. Ihren Rollladen oder Sonstige Anbauten nach der Montage noch bedienen können.
Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.



Dieses Modell kann mit einem vormontierten Türschließer ausgestattet werden. Sofern Sie einen Türschließer haben möchten, geben Sie dies bitte bei Ihrer Bestellung an.



Der maximale Öffnungswinkel der Scharniere beträgt 180° bei Türen ohne Türschließer.



Der maximale Öffnungswinkel der Scharniere beträgt 110° bei Türen mit Türschließer.



Achtung!


Sollten die Gegebenheiten vor Ort nicht zu den hier angegebenen Aufmaßangaben passen, müssen Sie die Bestellmaße an Ihre Einbausituation entsprechend anpassen. Fragen Sie im Zweifelsfall unseren Service unter:

Tel.: 0385 - 636 440 40 Mo-Fr 08:00-16:00 Uhr

Mail: vertrieb@teofix.de

Haben Sie alle Maße geprüft?

Ihre Drehtür ist nun ausgemessen.

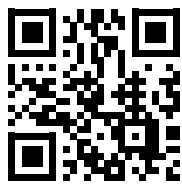

Weitere Infos zum Produkt unter:

www.teofix.de

Aufmaßblatt

Bitte tragen Sie hier nur die geforderten Maße für ihr Produkt ein.
Die Maßangaben, die wir benötigen, entnehmen Sie bitte der Aufmaßanleitung des Produktes.



Lichte Maße sind keine Bestellmaße! - Alle Maße sind in mm anzugeben!

Pos.	Einbauort:	Produktname:	Lichte Breite:	Lichte Breite 2:	Lichte Höhe:	
	Besonderheiten:		Bestellbreite:	Bestellbreite 2:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:		
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts			
			F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:	

Pos.	Einbauort:	Produktname:	Lichte Breite:	Lichte Breite 2:	Lichte Höhe:	
	Besonderheiten:		Bestellbreite:	Bestellbreite 2:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:		
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts			
			F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:	

Pos.	Einbauort:	Produktname:	Lichte Breite:	Lichte Breite 2:	Lichte Höhe:	
	Besonderheiten:		Bestellbreite:	Bestellbreite 2:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:		
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts			
			F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:	

Pos.	Einbauort:	Produktname:	Lichte Breite:	Lichte Breite 2:	Lichte Höhe:	
	Besonderheiten:		Bestellbreite:	Bestellbreite 2:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:		
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts			
			F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:	

Pos.	Einbauort:	Produktname:	Lichte Breite:	Lichte Breite 2:	Lichte Höhe:	
	Besonderheiten:		Bestellbreite:	Bestellbreite 2:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:		
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts			
			F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:	