

# Aufmaßanleitung Drehtür | DT 11.2

Drehtür nach außen öffnend, mit unterer Bürste

Montage von außen auf dem Falz mittels Drehbändern



Bevor Sie mit dem Aufmaß beginnen, lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch!

## 1. Hilfsmittel

Für das richtige Aufmaß legen Sie sich bitte folgende Hilfsmittel bereit:

1. Messgerät
2. Bleistift
3. Aufmaß- und Bestellblatt



1



2




3

## 2. Aufmaß

### Schritt 1 - Ermitteln der lichten Breite des Drehtürelementes

Messen Sie die Breite der Türöffnung am Blendrahmen auf mehreren Höhen.

Verwenden Sie das kleinste Maß als lichte Maß und tragen es in Ihr Aufmaßblatt ein.

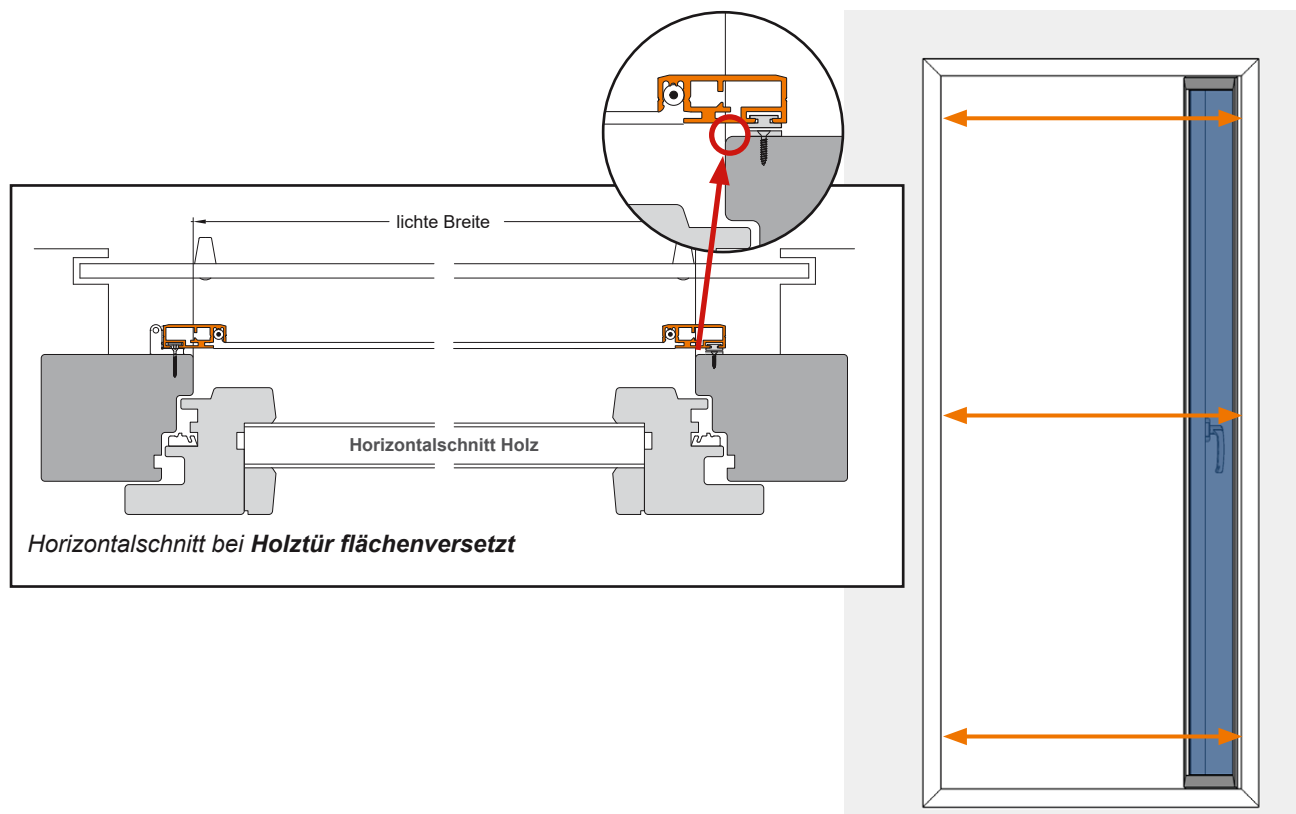

# Aufmaßanleitung Drehtür | DT 11.2



Drehtür nach außen öffnend, mit unterer Bürste

Montage von außen auf dem Falz mittels Drehbändern




## Schritt 2 - Ermitteln der lichten Höhe des Drehtürelementes

Messen Sie die Höhe der Türöffnung von der Unterkante des Blendrahmens bis zur Oberkante der Auflage. Tun Sie dies wieder an mehreren Stellen. Verwenden Sie die geringste Höhe als lichte Maß und tragen es in Ihr Aufmaßblatt ein.

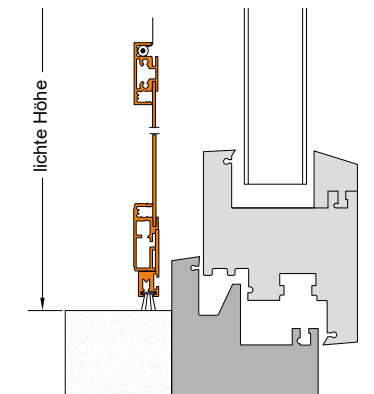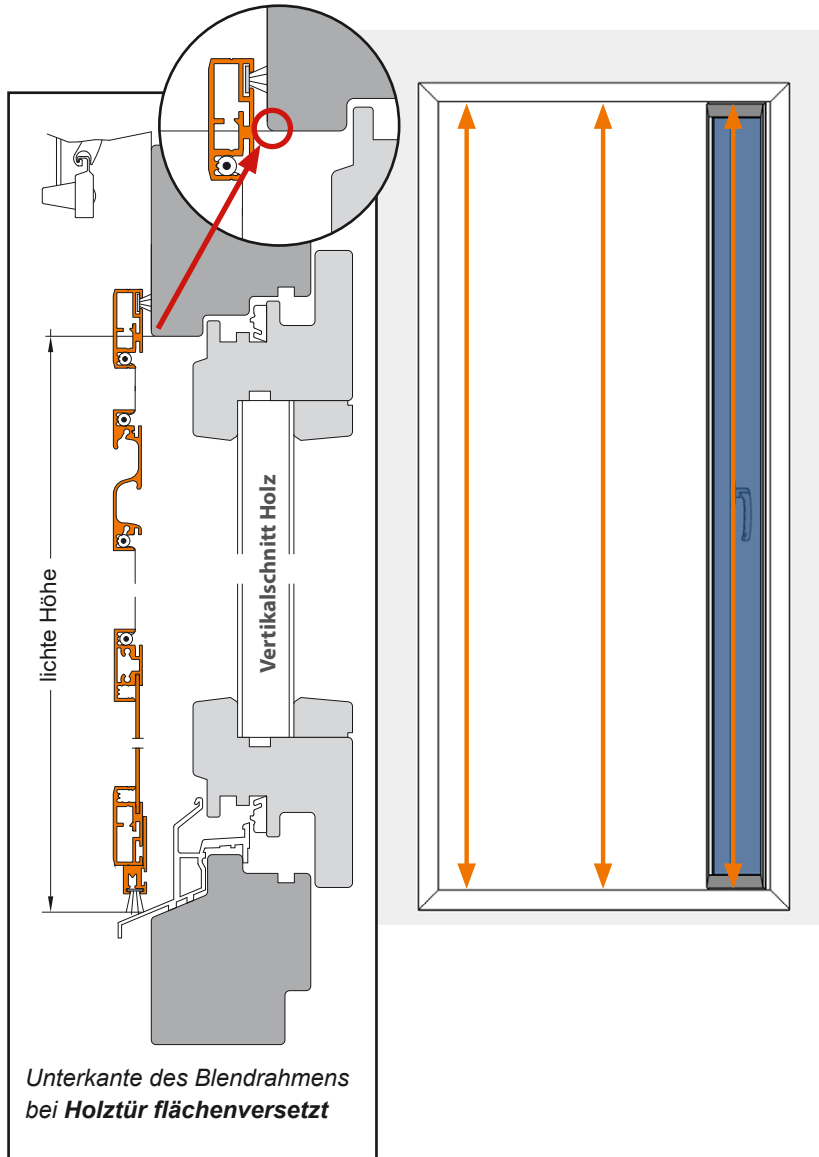

Unterkante des Blendrahmens bei Kunststofftür flächenversetzt

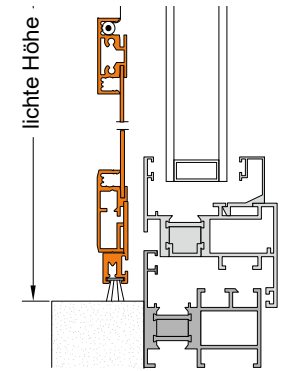

Unterkante des Blendrahmens bei Alutür flächenbündig



Die Auflage kann sich je nach Einbausituation unterscheiden – in den meisten Fällen handelt es sich um die Laibung. Die untere Auflage kann aber auch eine Regenschutzschiene sein.


# Aufmaßanleitung Drehtür | DT 11.2

Drehtür nach außen öffnend, mit unterer Bürste

Montage von außen auf dem Falz mittels Drehbändern




## **i** Wichtige Hinweise zum Aufmaß

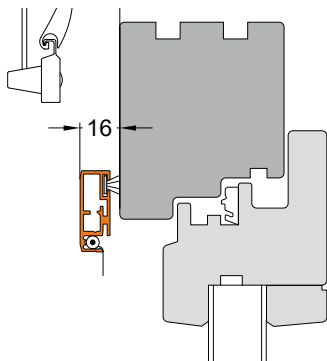

Wenn Sie einen Außenrollladen haben, muss zwischen Blendrahmen und Rollladen ein Abstand von mindestens 16 mm sein.





Wenn Sie eine Hundeklappe einbauen möchten, beachten Sie dass Ihre Insektenschutztür 3,2 mm tiefer ist als eine Insektenschutztür ohne Hundeklappe. Bei einem Außenrollladen muss der Abstand zwischen der Elementaußenkante und dem Rollladen also mindestens 20 mm betragen.

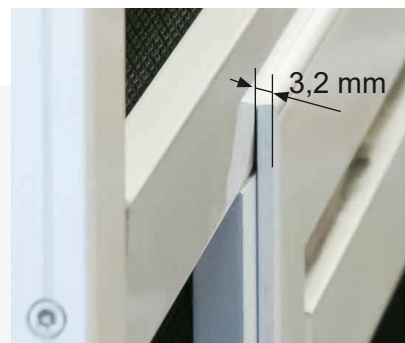


Die Auflagefläche oben auf dem Blendrahmen sollte mindestens 20 mm betragen.

Wenn Sie einen Außenrollladen haben, sind zum Rollladen hin 5 mm mehr Abstand von Vorteil, um den Drehflügel später optimal ein- oder aushängen zu können.

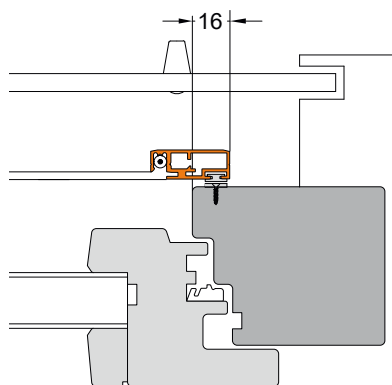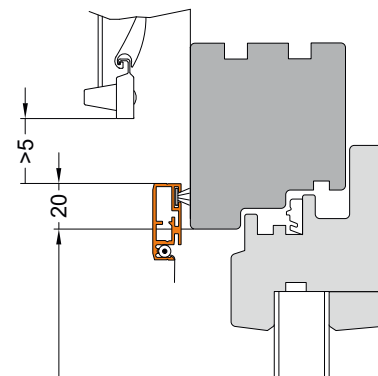

Prüfen Sie, ob auf dem Blendrahmen an der Öffnungsseite mindestens 16 mm Platz von der Blendrahmenkante zur Laibung haben.

An der Seite, an der die Drehbänder angebracht werden, muss mindestens 23 mm Platz zur Laibung sein.

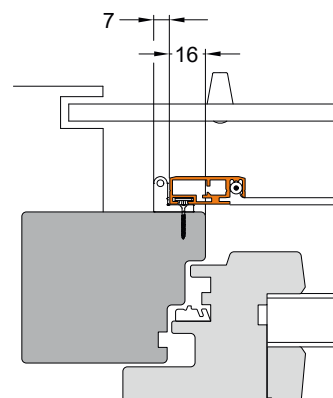

# Aufmaßanleitung Drehtür | DT 11.2

*Drehtür nach außen öffnend, mit unterer Bürste*

**Montage von außen auf dem Falz mittels Drehbändern**



## Schritt 3 - Bestellmaße ermitteln:

Bestellmaß Breite = Lichte Öffnungsgröße + 32 mm

Bestellmaß Höhe = Lichte Öffnungsgröße + 20 mm



### **Achtung!**

Sollten die Gegebenheiten vor Ort nicht zu den hier angegebenen Aufmaßzugaben passen, müssen Sie die Bestellmaße an Ihre Einbausituation entsprechend anpassen. Fragen Sie im Zweifelsfall unseren Service unter:

**Tel.: 0385 - 636 440 40 Mo-Fr 08:00 - 16:00 Uhr**

**Mail: [vertrieb@teofix.de](mailto:vertrieb@teofix.de)**

**Haben Sie alle Maße geprüft?**

**Ihre Drehtür ist nun ausgemessen.**



**Weitere Infos zum Produkt unter:**

[www.teofix.de](http://www.teofix.de)

# Aufmaßblatt

Bitte tragen Sie hier nur die geforderten Maße für ihr Produkt ein.

Die Maßangaben, die wir benötigen, entnehmen Sie bitte der Aufmaßeanleitung des Produktes.



| Pos. | Einbauort       | Produktname | Maße in mm  |                    |         |
|------|-----------------|-------------|---|--------------------|---------|
|      |                 |             | Lichte Breite:  | Bestellbreite:     |         |
|      |                 |             | Lichte Höhe:  | Bestellhöhe:       |         |
|      |                 |             | Sprossenmitte:  | Laufschienenlänge: |         |
|      |                 |             | Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts |                    |         |
|      | Besonderheiten: |             | F.-Maß oben:  | F.-Maß unten:      | R.-Maß: |

| Pos. | Einbauort       | Produktname | Maße in mm  |                    |         |
|------|-----------------|-------------|---|--------------------|---------|
|      |                 |             | Lichte Breite:  | Bestellbreite:     |         |
|      |                 |             | Lichte Höhe:  | Bestellhöhe:       |         |
|      |                 |             | Sprossenmitte:  | Laufschienenlänge: |         |
|      |                 |             | Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts |                    |         |
|      | Besonderheiten: |             | F.-Maß oben:  | F.-Maß unten:      | R.-Maß: |

| Pos. | Einbauort       | Produktname | Maße in mm  |                    |         |
|------|-----------------|-------------|---|--------------------|---------|
|      |                 |             | Lichte Breite:  | Bestellbreite:     |         |
|      |                 |             | Lichte Höhe:  | Bestellhöhe:       |         |
|      |                 |             | Sprossenmitte:  | Laufschienenlänge: |         |
|      |                 |             | Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts |                    |         |
|      | Besonderheiten: |             | F.-Maß oben:  | F.-Maß unten:      | R.-Maß: |

| Pos. | Einbauort       | Produktname | Maße in mm  |                    |         |
|------|-----------------|-------------|---|--------------------|---------|
|      |                 |             | Lichte Breite:  | Bestellbreite:     |         |
|      |                 |             | Lichte Höhe:  | Bestellhöhe:       |         |
|      |                 |             | Sprossenmitte:  | Laufschienenlänge: |         |
|      |                 |             | Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts |                    |         |
|      | Besonderheiten: |             | F.-Maß oben:  | F.-Maß unten:      | R.-Maß: |

| Pos. | Einbauort       | Produktname | Maße in mm  |                    |         |
|------|-----------------|-------------|---|--------------------|---------|
|      |                 |             | Lichte Breite:  | Bestellbreite:     |         |
|      |                 |             | Lichte Höhe:  | Bestellhöhe:       |         |
|      |                 |             | Sprossenmitte:  | Laufschienenlänge: |         |
|      |                 |             | Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts |                    |         |
|      | Besonderheiten: |             | F.-Maß oben:  | F.-Maß unten:      | R.-Maß: |

| Pos. | Einbauort       | Produktname | Maße in mm  |                    |         |
|------|-----------------|-------------|---|--------------------|---------|
|      |                 |             | Lichte Breite:  | Bestellbreite:     |         |
|      |                 |             | Lichte Höhe:  | Bestellhöhe:       |         |
|      |                 |             | Sprossenmitte:  | Laufschienenlänge: |         |
|      |                 |             | Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts |                    |         |
|      | Besonderheiten: |             | F.-Maß oben:  | F.-Maß unten:      | R.-Maß: |