

Aufmaßanleitung Drehtür | DT 20.2 Typ B

Drehtür nach außen öffnend mit umlaufendem Montagerahmen, Softclose

Montage von außen auf dem Falz



Bevor Sie mit dem Aufmaß beginnen, lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch!

1. Hilfsmittel

Für das richtige Aufmaß legen Sie sich bitte folgende Hilfsmittel bereit:


1. Messgerät
2. Bleistift
3. Aufmaß- und Bestellblatt



2. Aufmaß

Schritt 1 - Ermitteln der lichten Breite des Drehtürelementes

Messen Sie die Breite der Türöffnung am Blendrahmen auf mehreren Höhen. Verwenden Sie das kleinste Maß als lichte Maß und tragen es in Ihr Aufmaßblatt ein.

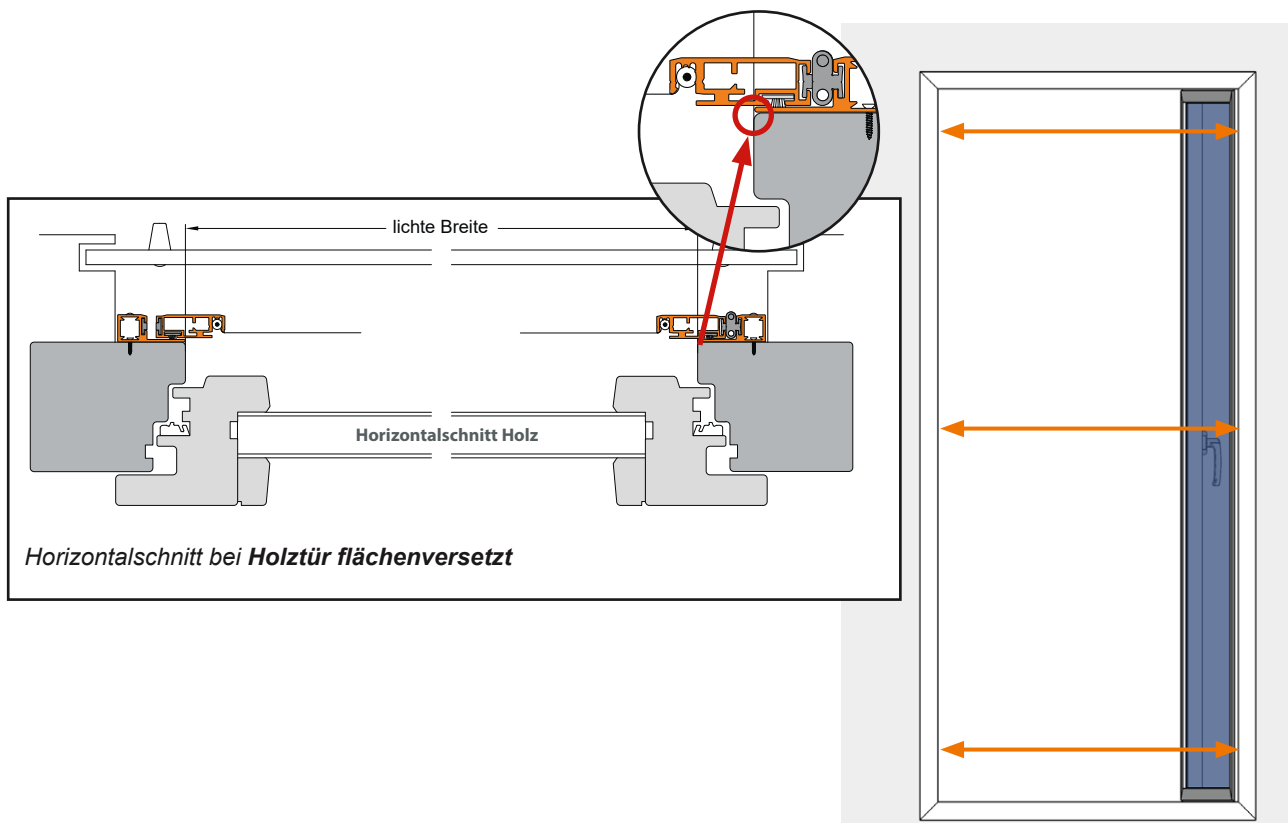

Horizontalschnitt bei **Holztür flächenversetzt**

Aufmaßanleitung Drehtür | DT 20.2 Typ B



Drehtür nach außen öffnend mit umlaufendem Montagerahmen, Softclose

Montage von außen auf dem Falz



Schritt 2 - Ermitteln der lichten Höhe des Drehtürelementes


Messen Sie die Höhe der Türöffnung von der Unter- zur Oberkante des Blendrahmens. Tun Sie dies wieder an mehreren Stellen. Verwenden Sie die geringste Höhe als lichte Maß und tragen es in Ihr Aufmaßblatt ein.

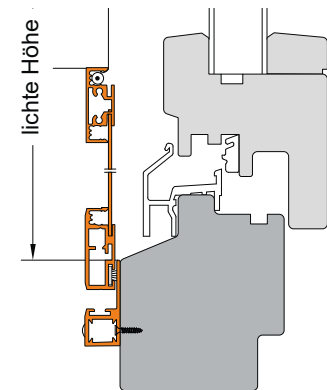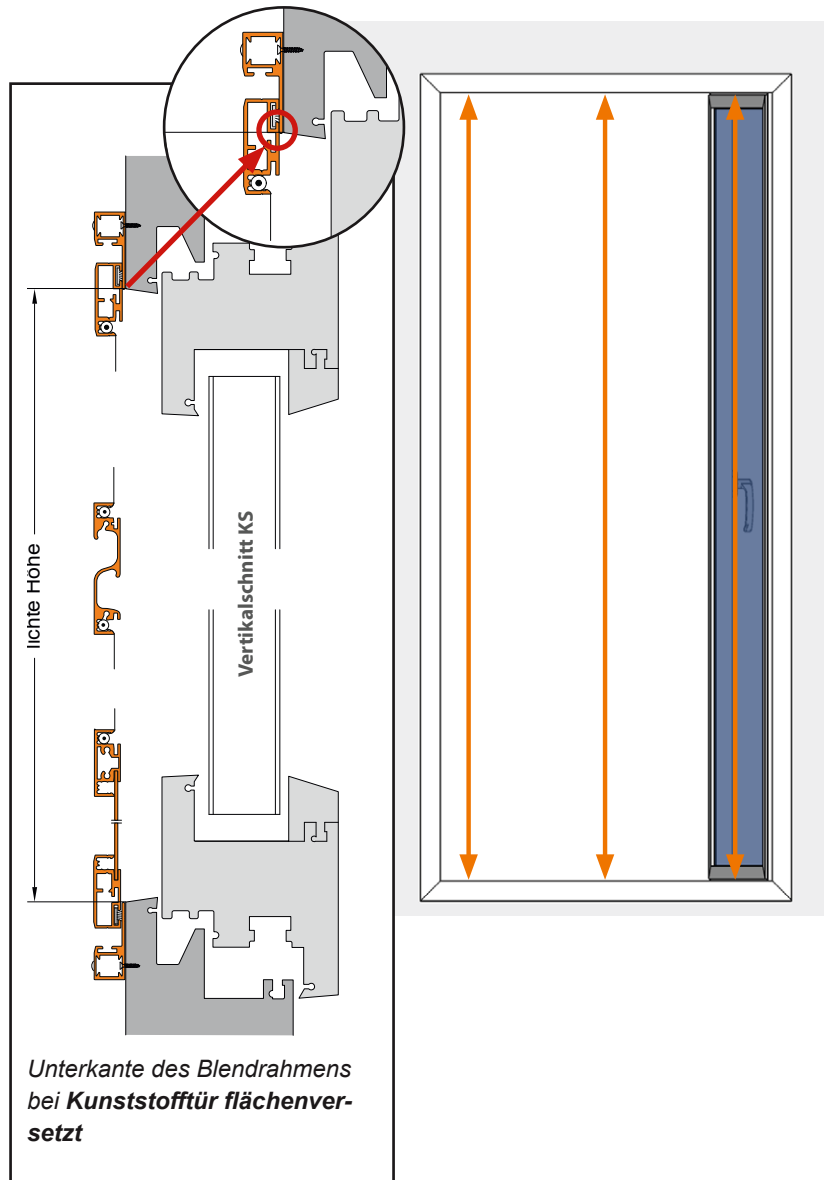

Unterkante des Blendrahmens bei Holztür flächenversetzt



Dieses Modell ist nicht einsetzbar, wenn der Wetterschenkel über den Blendrahmen übersteht. Falls möglich, den Wetterschenkel bauseitig demontieren. Im Zweifel sollten Sie einen Fachhandwerker aufsuchen.

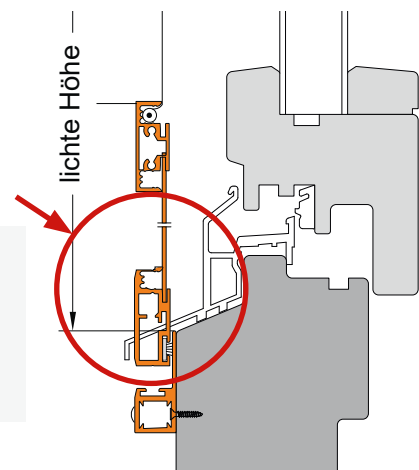



Aufmaßanleitung Drehtür | DT 20.2 Typ B

Drehtür nach außen öffnend mit umlaufendem Montagerahmen, Softclose



Montage von außen auf dem Falz




Wichtige Hinweise zum Aufmaß

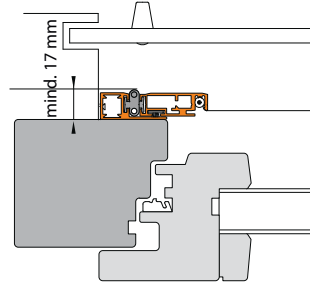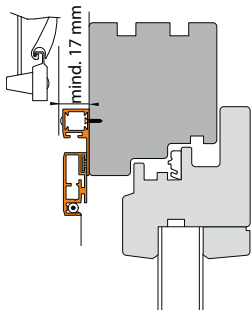

Wenn Sie einen Außenrollladen haben, muss zwischen Blendrahmen und Rollladen ein Abstand von mindestens 17 mm sein.

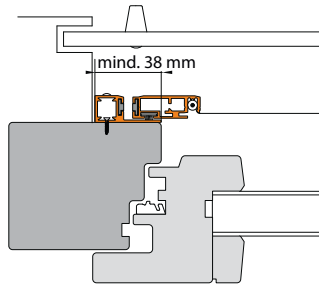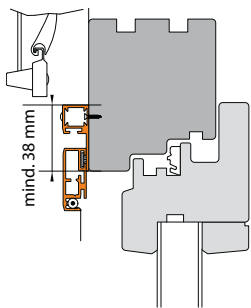

Prüfen Sie bitte auch, ob auf dem Blendrahmen zu allen Seiten mindestens 38 mm Platz von der Blendrahmenkante zur Laibung bzw. zum Rollladen für den Montagerahmen vorhanden ist.

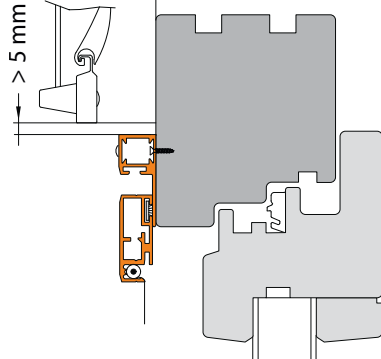

Vergessen Sie nicht zwischen dem oberen Montagerahmenabschluss und dem Rollladen mindestens 5 mm mehr Platz einzuplanen, damit Sie die Montage problemlos durchführen können.



Maximaler Öffnungswinkel des 17 mm Scharniers: 170°

Aufmaßanleitung Drehtür | DT 20.2 Typ B

Drehtür nach außen öffnend mit umlaufendem Montagerahmen, Softclose

Montage von außen auf dem Falz



Schritt 3 - Bestellmaße ermitteln:

Bestellmaß Breite = Lichte Öffnungsgröße + 76 mm

Bestellmaß Höhe = Lichte Öffnungsgröße + 76 mm



Achtung!

Sollten die Gegebenheiten vor Ort nicht zu den hier angegebenen Aufmaßzugaben passen, müssen Sie die Bestellmaße an Ihre Einbausituation entsprechend anpassen. Fragen Sie im Zweifelsfall unseren Service unter:

Tel.: 0385 - 636 440 40 Mo-Fr 08:00 - 16:00 Uhr

Mail: vertrieb@teofix.de

Haben Sie alle Maße geprüft?

Ihre Drehtür ist nun ausgemessen.



Weitere Infos zum Produkt unter:

www.teofix.de

Aufmaßblatt

Bitte tragen Sie hier nur die geforderten Maße für ihr Produkt ein.

Die Maßangaben, die wir benötigen, entnehmen Sie bitte der Aufmaßeanleitung des Produktes.



Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm		
			Lichte Breite:	Bestellbreite:	
			Lichte Höhe:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:	
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		
	Besonderheiten:		F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß: