

# Aufmaßanleitung

## Fensterspannrahmen | FSP 35.2 Superslim

*Spannrahmen mit verschiebbaren Winkellaschen oben und unten*

**Einhängemontage von innen**

<b>1. Hilfsmittel</b>	<b>2</b>
<b>2. Aufmaß</b>	<b>2</b>
Schritt 1 - Ermitteln der lichten Breite des Spannrahmenelementes	2
Schritt 2 - Errechnen Sie die Bestellbreite Ihres Spannrahmens	2
Schritt 3 - Ermitteln der lichten Höhe des Spannrahmenelementes	3
Schritt 4 - Errechnen Sie die Bestellhöhe Ihres Spannrahmens	3
Schritt 5 - Falzmaße ermitteln	4
<b>3. Wichtige Hinweise zum Aufmaß</b>	<b>4</b>
<b>Anhang: Aufmaßblatt</b>	<b>6</b>

# Aufmaßanleitung | FSP 35.2 Superslim

Spannrahmen mit verschiebbaren Winkellaschen oben und unten

Einhängemontage von innen



Bevor Sie mit dem Aufmaß beginnen, lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch!

## 1. Hilfsmittel

Für das richtige Aufmaß legen Sie sich bitte folgende Hilfsmittel bereit:



1. Messgerät
2. Bleistift
3. Aufmaß- und Bestellblatt



## 2. Aufmaß

### Schritt 1 - Ermitteln der lichten Breite des Spannrahmenelementes

a) Messen Sie die Breite der Fensteröffnung am Blendrahmen auf mehreren Höhen.

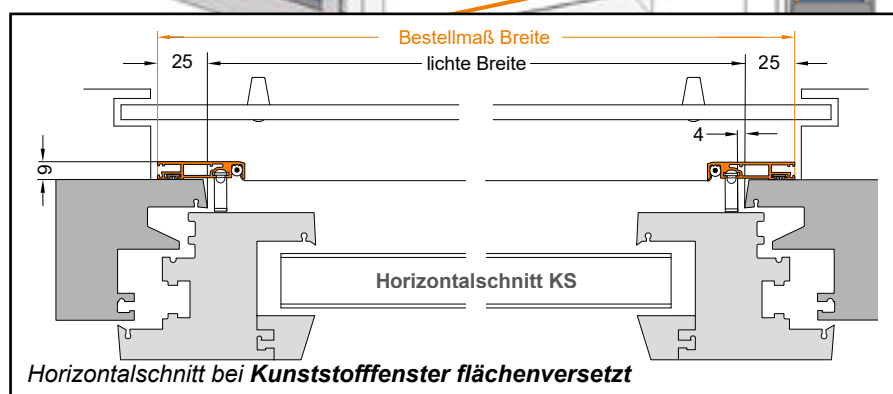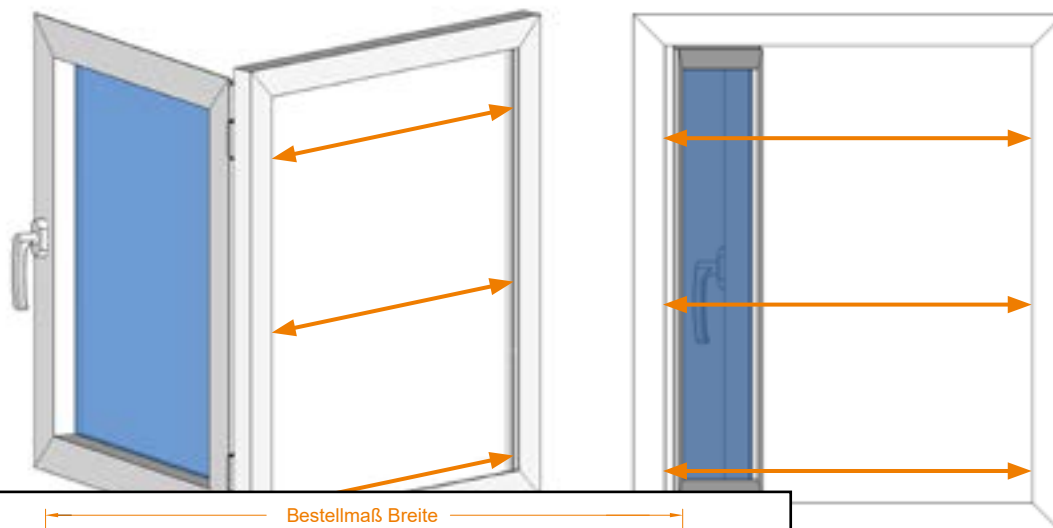

b) Verwenden Sie das kleinste Maß als lichte Maß und tragen es als lichte Breite in Ihr Aufmaßblatt ein.



Lichte Maße sind keine Bestellmaße!!

### Schritt 2 - Errechnen Sie die Bestellbreite Ihres Spannrahmens

a) wie folgt: **Bestellbreite = lichte Breite + 50 mm**

b) Tragen Sie die Bestellbreite in Ihr Aufmaßblatt ein.

# Aufmaßanleitung | FSP 35.2 Superslim




Spannrahmen mit verschiebbaren Winkellaschen oben und unten

Einhängemontage von innen




## Schritt 3 - Ermitteln der lichten Höhe des Spannrahmenelementes

- Messen Sie die Höhe der Fensteröffnung von der Ober- zur Unterkante der Blendrahmen bzw. zur Auflage auf dem Blendrahmen oder Wetterschenkel.
- Tun Sie dies wieder an mehreren Stellen.

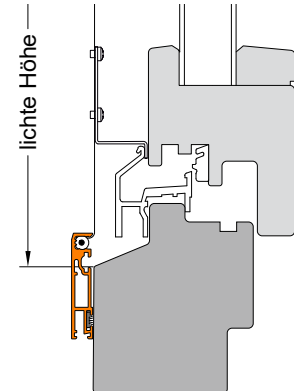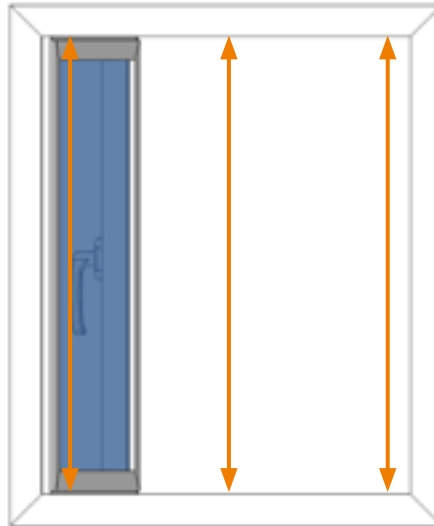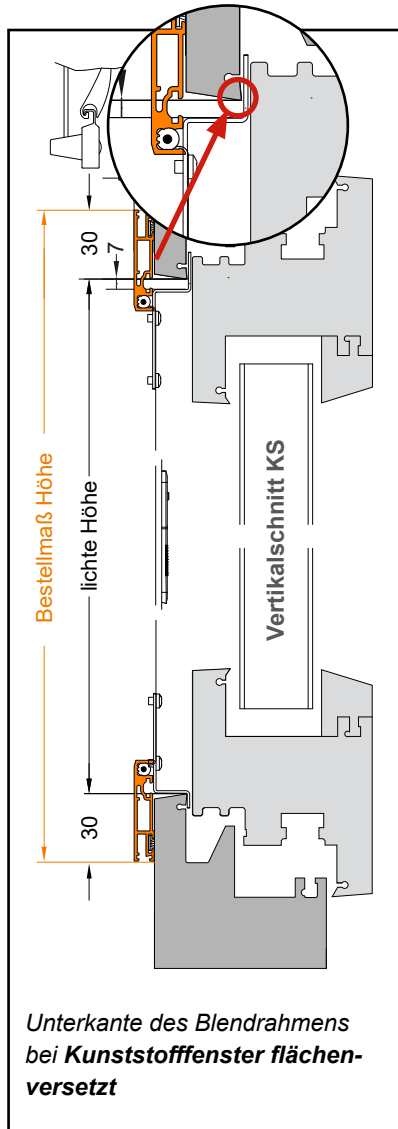

Unterkante des Blendrahmens bei Holzfenster flächenversetzt mit Regenschiene

- i** Wenn der Wetterschenkel über den Blendrahmen übersteht, ist diese Variante nicht montierbar.
- i** Der Rahmen ist bei flächenbündigen Fenstern nicht montierbar.

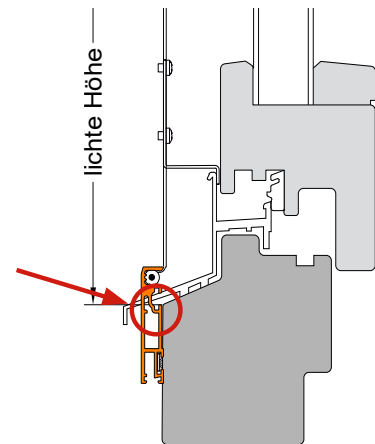

- Verwenden Sie die geringste Höhe als lichte Maß und tragen es als lichte Höhe in Ihr Aufmaßblatt ein.

**!** Lichte Maße sind keine Bestellmaße!

## Schritt 4 - Errechnen Sie die Bestellhöhe Ihres Spannrahmens

- wie folgt: **Bestellhöhe = Lichte Höhe + 60 mm**
- Tragen Sie die Bestellhöhe in das Aufmaßblatt ein.

# Aufmaßanleitung | FSP 35.2 Superslim


Spannrahmen mit verschiebbaren Winkellaschen oben und unten

Einhängemontage von innen




## Schritt 5 - Falzmaße ermitteln


- Messen die Tiefe des Falzes am oberen Blendrahmen und tragen dieses Maß als oberes Falzmaß in Ihr Aufmaßblatt ein.
- Messen Sie die Tiefe des Falzes am unteren Blendrahmen Ihres Fensters und tragen diese Maß als unteres Falzmaß in Ihr Aufmaßblatt ein.

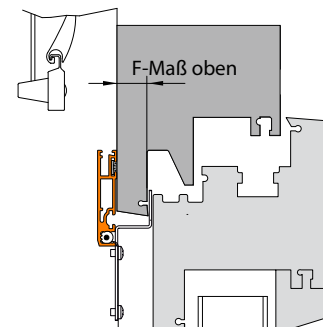


**i** Sofern eine Regenschutzschiene vorhanden ist, berücksichtigen Sie diese bei der Ermittlung des Falzmaßes. Dazu müssen Sie das Maß zwischen der oberen Kante der Regenschutzschiene und der Außenkante des Blendrahmens messen.

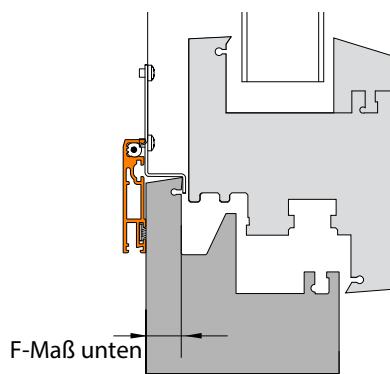


Kunststofffenster flächenversetzt

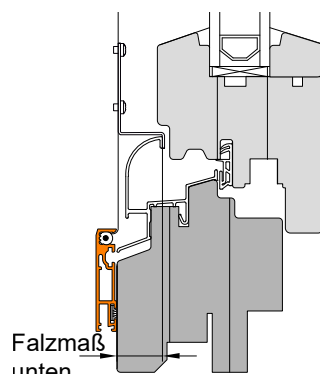

Holzfenster mit Regenschutzschiene

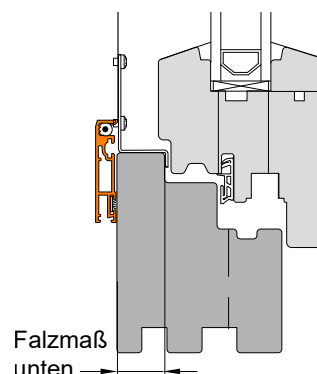

Holzfenster flächenversetzt

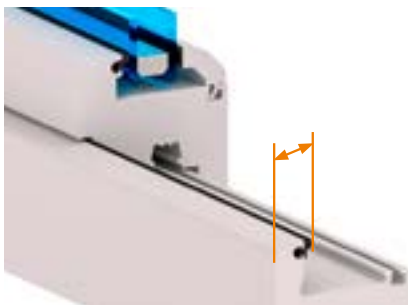


**i** Berücksichtigen Sie beim Falzmaß auch eine eventuell innen am Blendrahmen vorhandene Gummidichtung oder andere bauliche Begebenheiten.

**i** Bei einer weichen Gummilippe ziehen Sie vom gemessenen Falzmaß bitte wieder 1-2 mm ab, damit der Rahmen festen Halt hat.

## 3. Wichtige Hinweise zum Aufmaß

**i** Wenn Sie einen Außenrollladen haben, muss zwischen Blendrahmen und Rollladen ein Abstand von mindestens 9 mm sein, damit genug Platz für den Spannrahmen ist.

**i** Die Auflagefläche zwischen Blendrahmen und Rollladen sollte mindestens 25 mm betragen. Die Auflagefläche auf dem Blendrahmen sollte auch ohne Rollladen links und rechts mindestens 25 mm betragen.

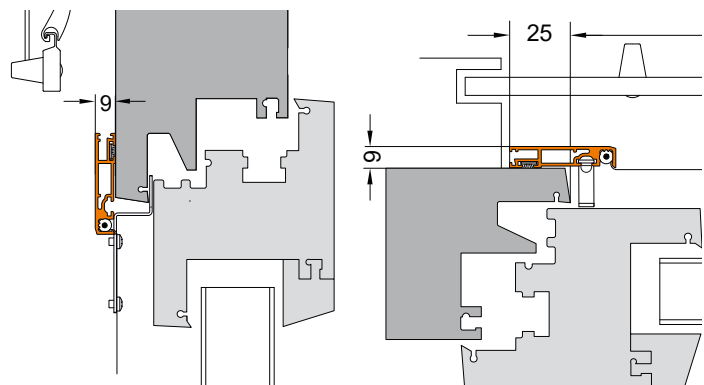


# Aufmaßanleitung | FSP 35.2 Superslim

Spannrahmen mit verschiebbaren Winkellaschen oben und unten



## Einhängemontage von innen

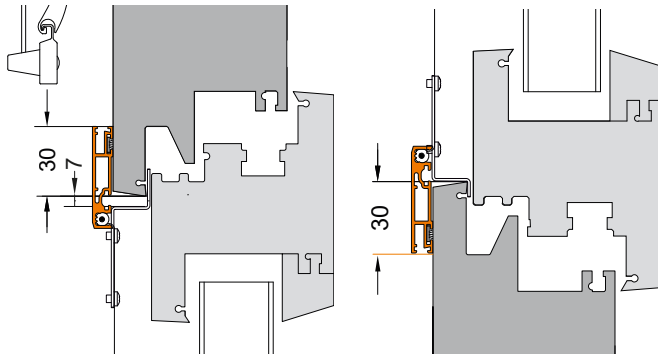

**i** Oben und unten beträgt die Mindestauflagefläche 30 mm. So lässt sich der Spannrahmen gut befestigen.

### **i** Achtung!

Sollten die Gegebenheiten vor Ort nicht zu den hier angegebenen Aufmaßangaben passen, müssen Sie die Bestellmaße an Ihre Einbausituation entsprechend anpassen. Fragen Sie im Zweifelsfall unseren Service unter:

**Tel.:** 0385 - 636 440 40 **Mo-Fr 08:00-16:00 Uhr**

**Mail:** [vertrieb@teofix.de](mailto:vertrieb@teofix.de)

**Haben Sie alle Maße geprüft?**

**Ihr Spannrahmen ist nun ausgemessen.**



Weitere Infos zum Produkt unter:

[www.teofix.de](http://www.teofix.de)

# Aufmaßblatt

Bitte tragen Sie hier nur die geforderten Maße für ihr Produkt ein.  
Die Maßangaben, die wir benötigen, entnehmen Sie bitte der Aufmaßanleitung des Produktes.



**Lichte Maße sind keine Bestellmaße! - Alle Maße sind in mm anzugeben!**

Pos.	Einbauort:	Produktname:	Lichte Breite:	Lichte Breite 2:	Lichte Höhe:	
	Besonderheiten:		Bestellbreite:	Bestellbreite 2:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:		
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts			
			F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:	

Pos.	Einbauort:	Produktname:	Lichte Breite:	Lichte Breite 2:	Lichte Höhe:	
	Besonderheiten:		Bestellbreite:	Bestellbreite 2:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:		
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts			
			F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:	

Pos.	Einbauort:	Produktname:	Lichte Breite:	Lichte Breite 2:	Lichte Höhe:	
	Besonderheiten:		Bestellbreite:	Bestellbreite 2:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:		
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts			
			F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:	

Pos.	Einbauort:	Produktname:	Lichte Breite:	Lichte Breite 2:	Lichte Höhe:	
	Besonderheiten:		Bestellbreite:	Bestellbreite 2:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:		
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts			
			F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:	

Pos.	Einbauort:	Produktname:	Lichte Breite:	Lichte Breite 2:	Lichte Höhe:	
	Besonderheiten:		Bestellbreite:	Bestellbreite 2:	Bestellhöhe:	
			Sprossenmitte:	Laufschienenlänge:		
			Öfnungsrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts			
			F.-Maß oben:	F.-Maß unten:	R.-Maß:	