

Aufmaßanleitung Drehtür Typ C

Drehtür mit Montagerahmen & unterer Bürste



ACHTUNG!


Bevor Sie mit dem Aufmaß beginnen, lesen Sie sich bitte diese Anleitung vollständig durch!

1. Für das richtige Aufmaß legen Sie sich bitte folgende Hilfsmittel bereit:

1. Bleistift

2. Messgerät



3. Aufmaß- und Bestellblatt



2. Aufmaß

Schritt 1

Ermitteln Sie die lichte Breite des Drehtürelementes, indem Sie die Breite der Türöffnung am Blendrahmen auf mehreren Höhen messen. Das kleinste Maß verwenden Sie als lichte Maß und tragen es in das Aufmaßblatt ein.

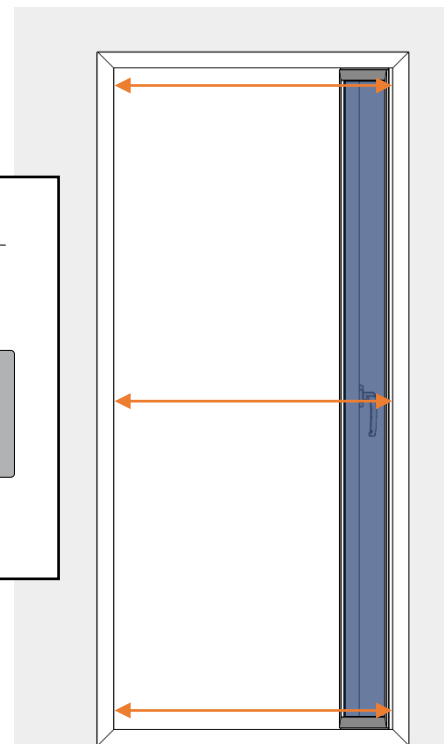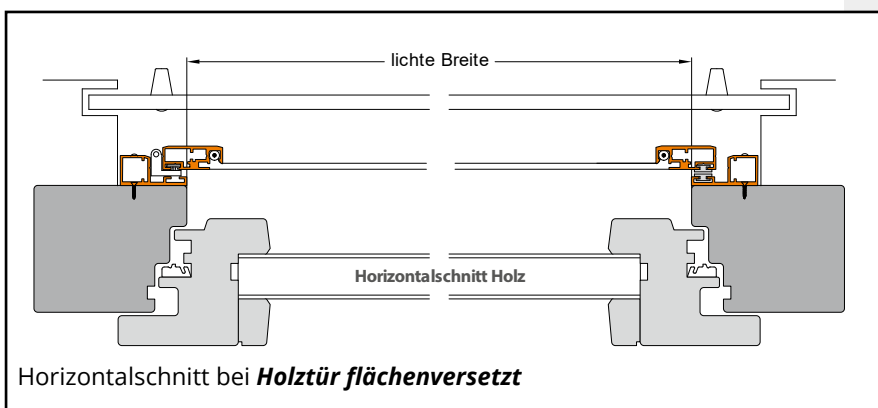


Aufmaßanleitung Drehtür Typ C

Drehtür mit Montagerahmen & unterer Bürste




Schritt 2


Nun stellen Sie die lichte Höhe der Drehtür fest. Dazu messen Sie die Höhe der Türöffnung von der Unterkante des Blendrahmens bis zur Oberkante der Auflage. Tun Sie dies wieder an mehreren Stellen. Die geringste Höhe verwenden Sie als lichtiges Maß und tragen es in ihr Aufmaßblatt ein.

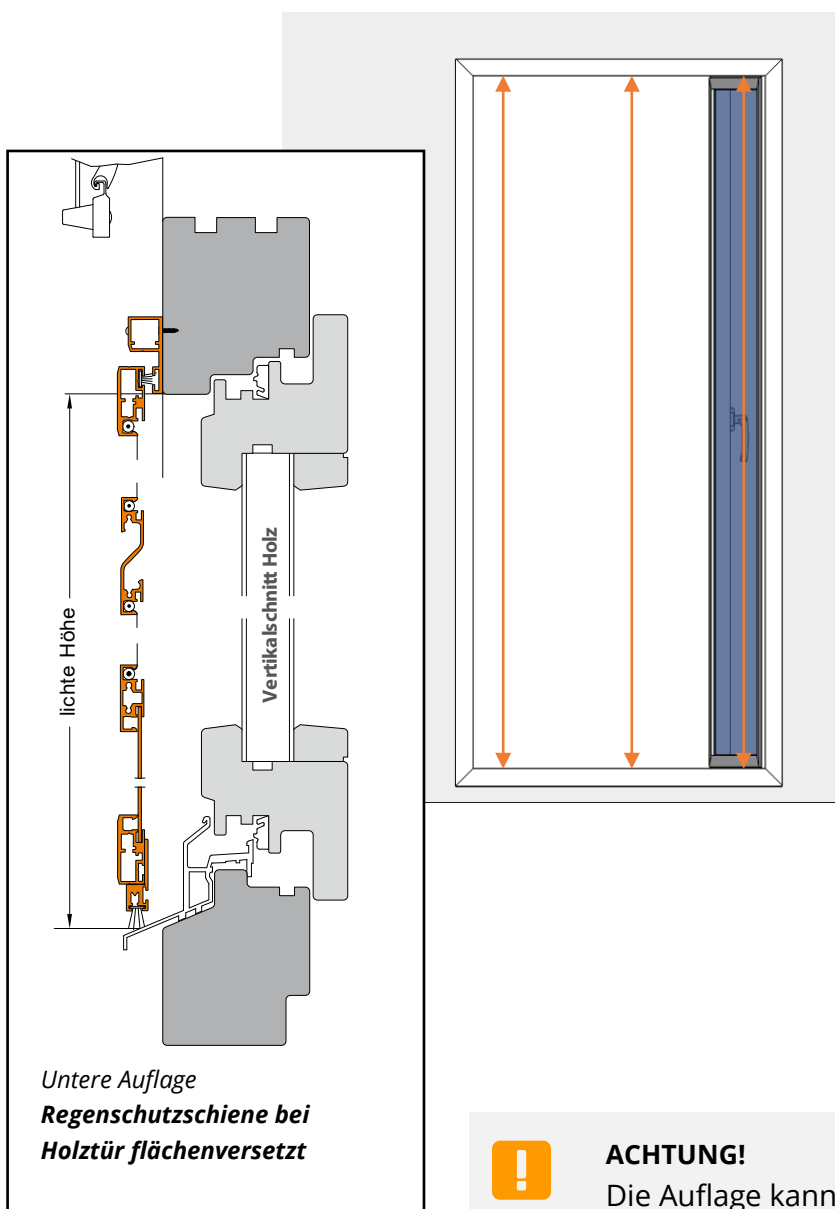

Untere Auflage
**Regenschutzschiene bei
Holztür flächenversetzt**

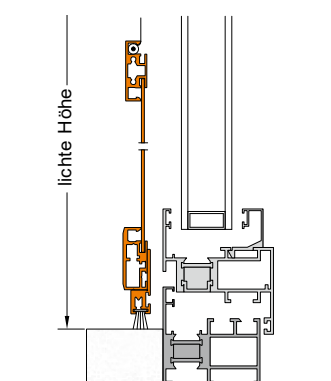

Untere Auflage Laibung bei
Alutür flächenbündig

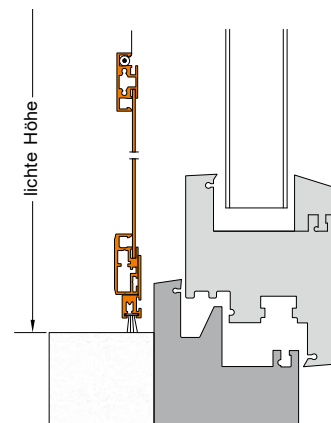

Untere Auflage Laibung bei
Kunststofftür flächenversetzt



ACHTUNG!



Die Auflage kann sich je nach Einbausituation unterscheiden – in den meisten Fällen handelt es sich um die Laibung. Die untere Auflage kann aber auch eine Regenschutzschiene sein.

Aufmaßanleitung Drehtür Typ C



Drehtür mit Montagerahmen & unterer Bürste



Wichtige Hinweise zum Aufmaß

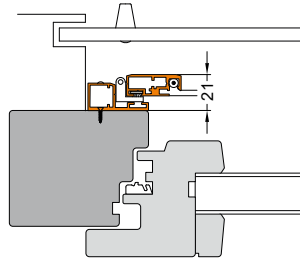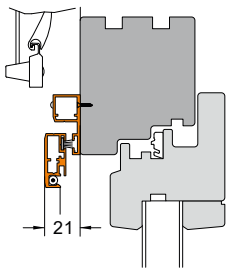

Wenn Sie einen Außenrollladen haben, muss zwischen Blendrahmen und Rollladen ein Abstand von mindestens 21 mm sein.

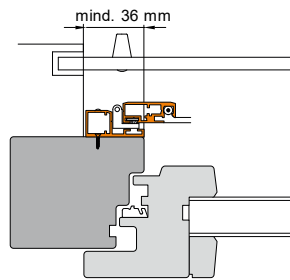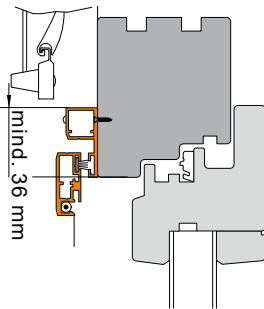

Prüfen Sie bitte auch, ob auf dem Blendrahmen mindestens 36 mm Platz für die Auflage des Montagerahmens ist.

Aufmaßanleitung Drehtür Typ C

Drehtür mit Montagerahmen & unterer Bürste



Schritt 3

Bestellmaße ermitteln:

Bestellmaß Höhe = Lichte Öffnungsgröße + 36 mm

Bestellmaß Breite = Lichte Öffnungsgröße + 72 mm



ACHTUNG!

Sollten die Gegebenheiten vor Ort nicht zu den hier angegebenen Aufmaßzugaben passen, müssen Sie die Bestellmaße an Ihre Einbausituation entsprechend anpassen und von den errechneten Bestellmaßen ihre notwendigen Maße abziehen.

**Haben Sie alle Maße geprüft?
Ihre Drehtür ist nun ausgemessen.**



**Hier bestellen Sie Ihre TEOFIX-Insektenschutztür:
<https://www.teofix.de/insektenschutz-tueren/drehtueren>**

