




## ACHTUNG!

Bevor Sie mit dem Aufmaß beginnen, lesen Sie sich bitte diese Anleitung vollständig durch!

## 1. Für das richtige Aufmaß legen Sie sich bitte folgende Hilfsmittel bereit:

1. Bleistift
2. Messgerät
3. Aufmaß- und Bestellblatt





## 2. Aufmaß

### Schritt 1


Ermitteln Sie die lichte Breite des Kellerschachtelementes, indem Sie die Breite des Lichtschachtes an mehreren Stellen messen.

Das kleinste Maß verwenden Sie als lichtetes Maß und tragen es in das Aufmaßblatt ein.

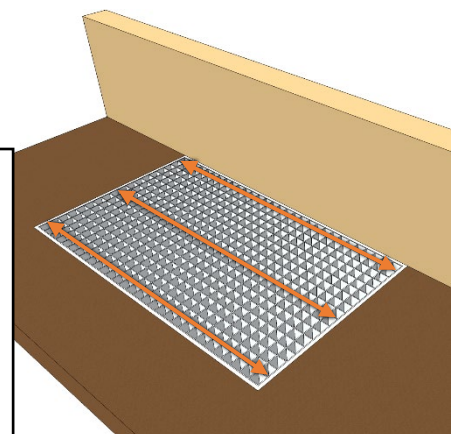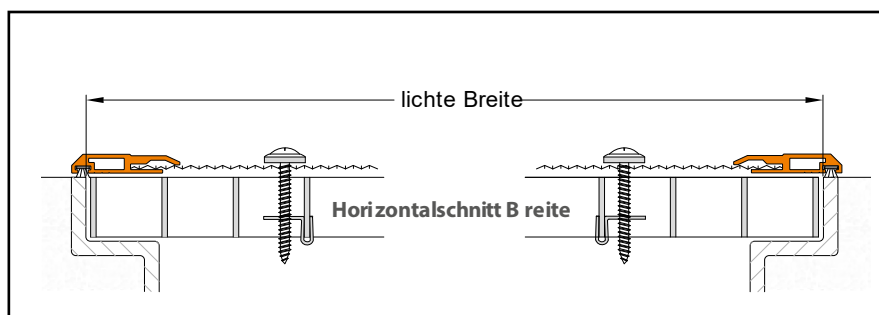


## Schritt 2


Nun stellen Sie die lichte Tiefe der Kellerschachtabdeckung fest. Dazu messen Sie die Tiefe der Lichtschachttöffnung von der vorderen Kante des Lichtschachtes bis zur Hauswand. Tun Sie dies wieder an mehreren Stellen. Die geringste Tiefe verwenden Sie als liches Maß und tragen es in ihr Aufmaßblatt ein.

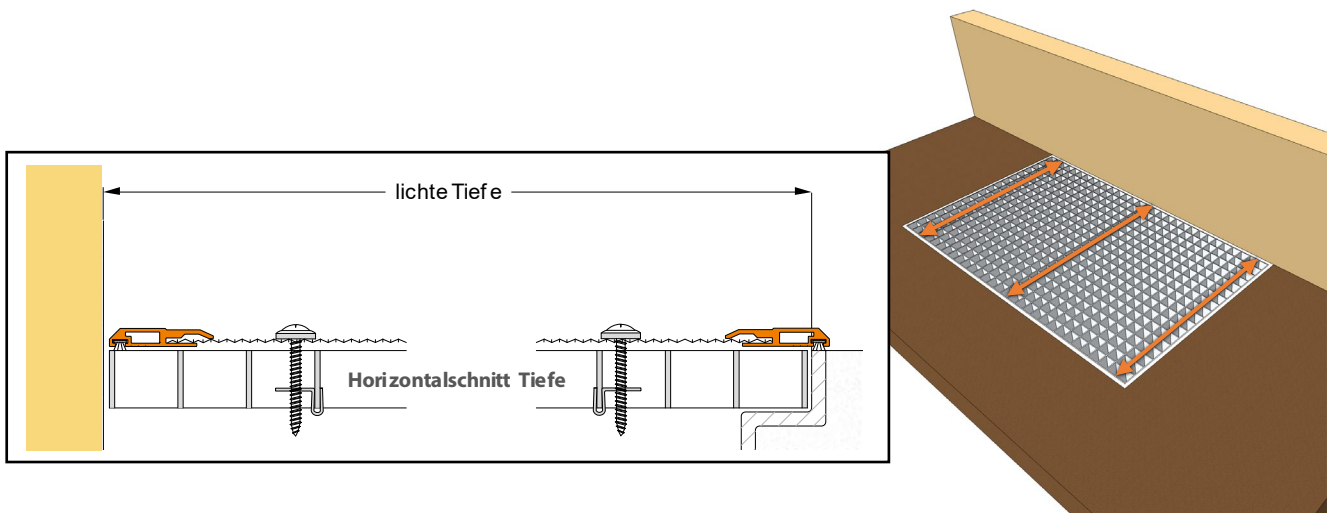

## Wichtige Hinweise zum Aufmaß

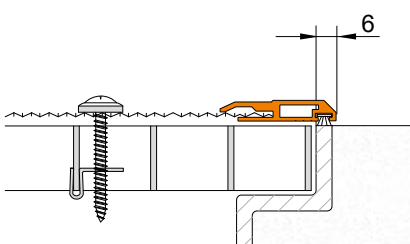

Prüfen Sie bitte, ob auf dem Boden rings um den Lichtschacht mindestens 6 mm Platz für die Auflage des Kellerschachtelementes ist.

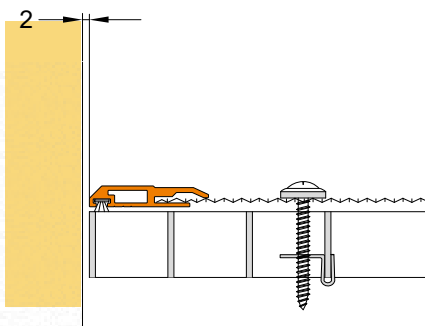

Bei vorhandenem Gitterrost ist zur Hauswand eine Auflagefläche von 2 mm ausreichend.

## Schritt 3

### Bestellmaße ermitteln:

Bestellmaß Tiefe = Lichte Öffnungsgröße + 4 mm

Bestellmaß Breite = Lichte Öffnungsgröße + 12 mm



### ACHTUNG!

Sollten die Gegebenheiten vor Ort nicht zu den hier angegebenen Aufmaßzugaben passen, müssen Sie die Bestellmaße an Ihre Einbausituation entsprechend anpassen und von den errechneten Bestellmaßen ihre notwendigen Maße abziehen.

**Haben Sie alle Maße geprüft?**

**Ihre Kellerschachtabdeckung ist nun ausgemessen.**



**Hier bestellen Sie Ihre TEOFIX-Insektenschutztür:**

**<https://www.teofix.de/kellerschachtabdeckungen>**

