

Aufmaßanleitung Drehtür Typ A

Drehtür nach außen öffnend mit Montagerahmen



ACHTUNG!

Bevor Sie mit dem Aufmaß beginnen, lesen Sie sich bitte diese Anleitung vollständig durch!

1. Für das richtige Aufmaß legen Sie sich bitte folgende Hilfsmittel bereit:

1. Bleistift

2. Messgerät

3. Aufmaß- und Bestellblatt



1



2





3

2. Aufmaß

Schritt 1

Ermitteln Sie die lichte Breite des Drehtürelementes, indem Sie die Breite der Türöffnung am Blendrahmen auf mehreren Höhen messen. Das kleinste Maß verwenden Sie als lichte Maß und tragen es in das Aufmaßblatt ein.

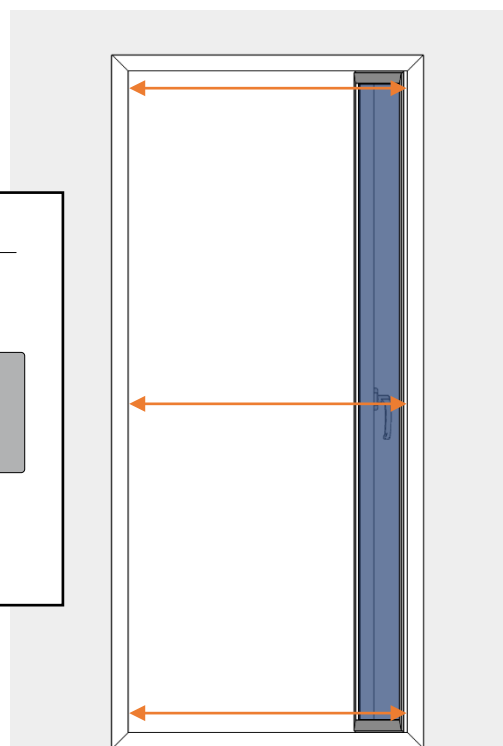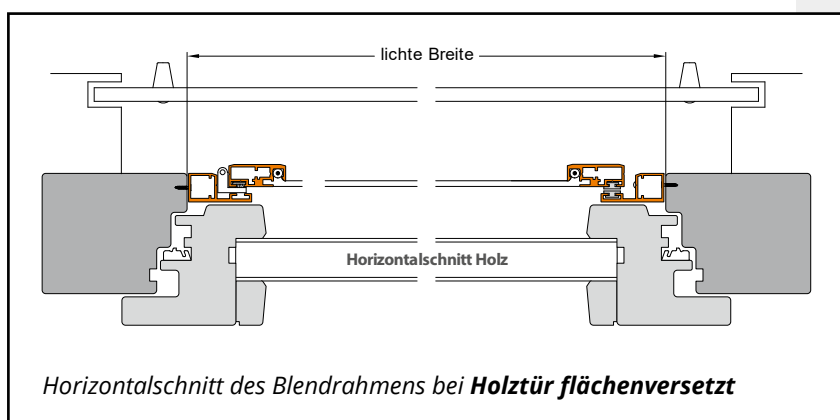


Aufmaßanleitung Drehtür Typ A

Drehtür nach außen öffnend mit Montagerahmen



Schritt 2

Nun stellen Sie die lichte Höhe der Drehtür fest. Dazu messen Sie die Höhe der Türöffnung von der Unter- zur Oberkante des Blendrahmens. Tun Sie dies wieder an mehreren Stellen. Die geringste Höhe verwenden Sie als lichtetes Maß und tragen es in ihr Aufmaßblatt ein.

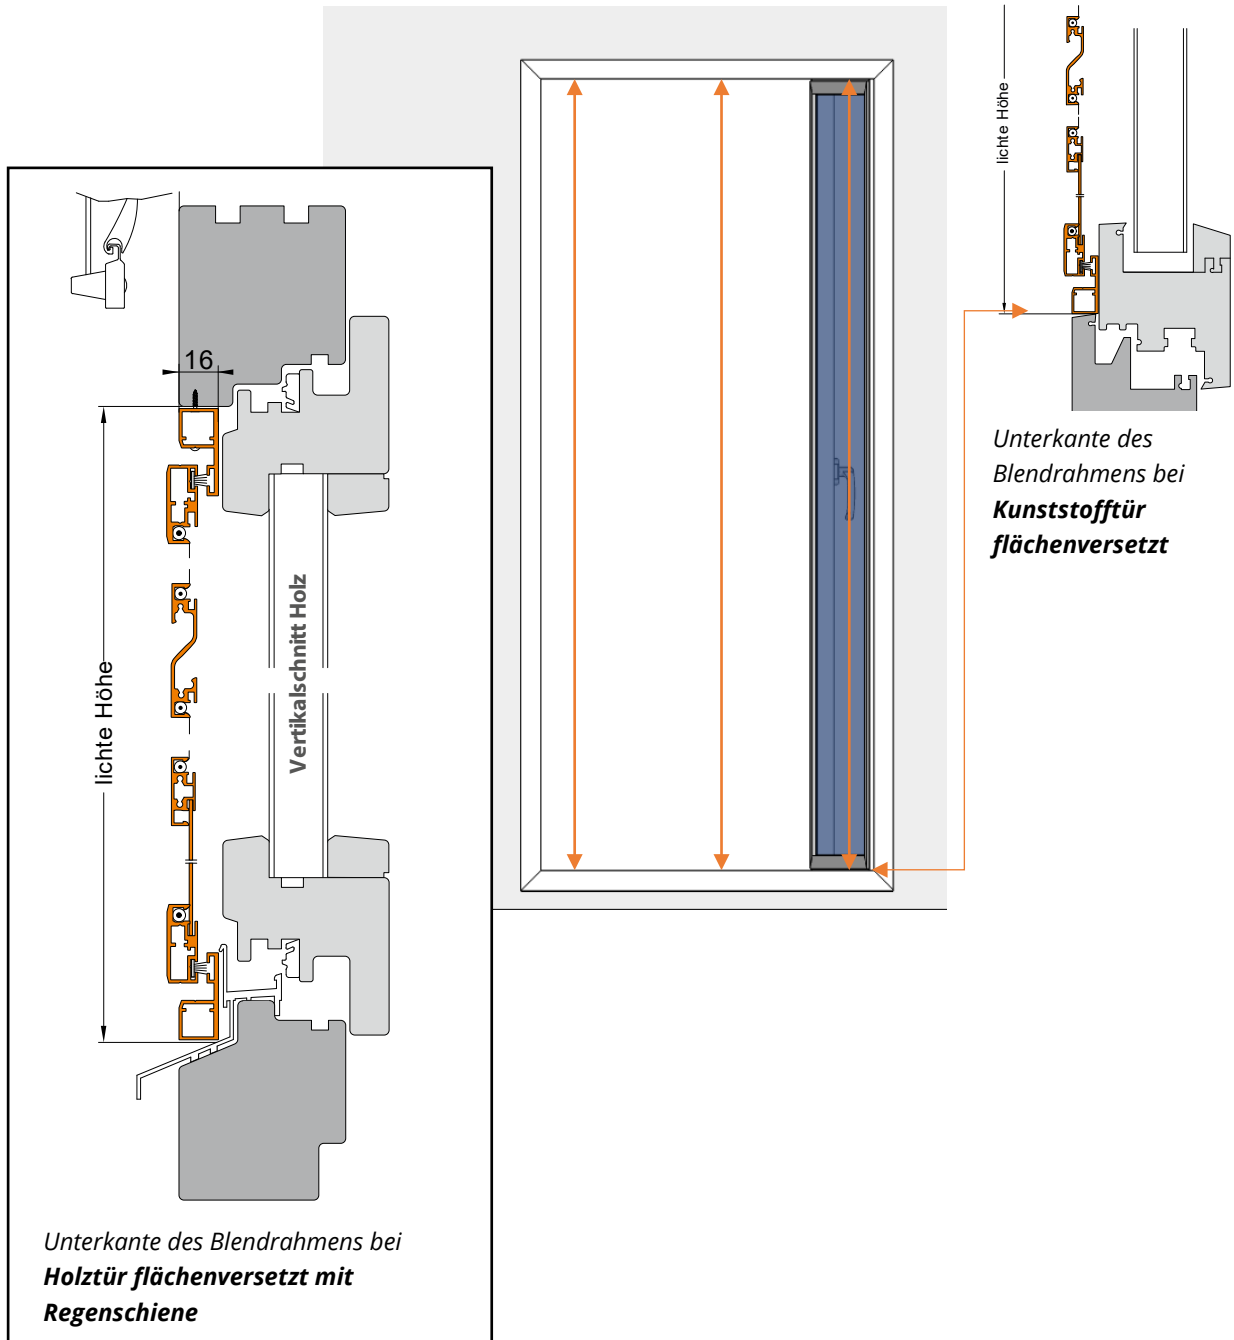


Aufmaßanleitung Drehtür Typ A

Drehtür nach außen öffnend mit Montagerahmen



Wichtige Hinweise zum Aufmaß

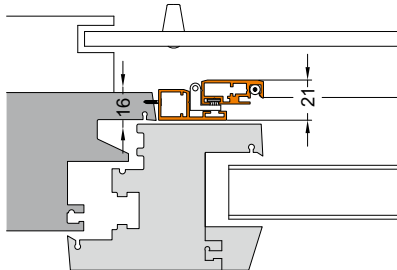

Für die flächenbündige Montage der Drehtür muss der Blendrahmen mindestens 16 mm stark sein.

Schritt 3

Bestellmaße ermitteln:

Bestellmaß Höhe = Lichte Öffnungsgröße – 2 mm

Bestellmaß Breite = Lichte Öffnungsgröße – 2 mm



ACHTUNG!

Sollten die Gegebenheiten vor Ort nicht zu den hier angegebenen Aufmaßzugaben passen, müssen Sie die Bestellmaße an Ihre Einbausituation entsprechend anpassen und von den errechneten Bestellmaßen ihre notwendigen Maße abziehen.

**Haben Sie alle Maße geprüft?
Ihre Drehtür ist nun ausgemessen.**



**Hier bestellen Sie Ihre TEOFIX-Insektenschutztür:
<https://www.teofix.de/insektenschutz-tueren/drehtueren>**

