


*- ausdrucken -
für Ihre Notizen*



Aufmaßblatt

Einbausituation: Kunststofffenster

UND SO MESSEN SIE RICHTIG

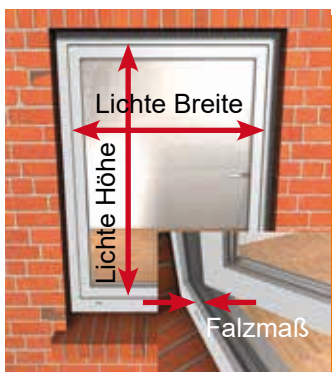

Lichte Breite.....mm+30 mm=..... mm Sägemeß


Lichte Höhe.....mm+30 mm=..... mm Sägemeß

Falzmaß (oben)mm

Falzmaß (unten)mm

Berücksichtigen Sie beim Falzmaß auch eine eventuell innen am Blendrahmen vorhandene Gummidichtung oder andere bauliche Begebenheiten. Bei einer weichen Gummilippen ziehen Sie vom gemessenen Falzmaß bitte wieder 1-2mm ab damit der Rahmen festen Halt hat.

ACHTUNG BEI EINEM WETTERSCHENKEL

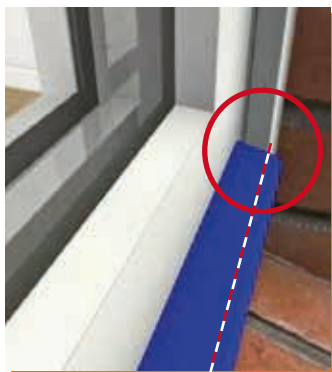

Sollten ein Wetterschenkel vorhanden sein, so darf er nicht über die Blendrahmenaußenkante stehen. Er würde beim Einbau des TEOFIX Insektenschutzelementes stören.

Lösung: Falls möglich, den Wetterschenkel bauseitig demontieren. Im Zweifel sollten Sie einen Fachhandwerker aufsuchen.

ACHTUNG BEI EINEM ROLLADEN



Falls bauseitig ein Rollladen montiert ist, so benötigt TEOFIX mindestens 16 mm zwischen dem Fensterblendrahmen und der Rollladen-Führungsschiene.

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass ausreichend Platz vorhanden ist, um beim Einbau das TEOFIX Element vollständig nach außen zu führen.

- ausdrucken -
für Ihre Notizen

Aufmaßblatt

Einbausituation: Kunststofffenster



ACHTUNG SEITLICHE AUFLAGE



Bitte prüfen Sie, ob Sie am Fenster rundum mindestens 15mm Auflagefläche für den Rahmen haben **bevor Sie pauschal +30mm hinzurechnen.**

Wenn weniger Platz zur Verfügung steht dann einfach den Zuschlag entsprechend anpassen. Bei weniger als 10mm pro Seite kontaktieren Sie bitte vorher unseren Kundendienst. Wir prüfen dann gern individuell ob unsere Rahmen bei Ihnen passen würden.